




Teenage Engineering OP-Z Erweiterungsmodul tauschen

Hier wird gezeigt, wie das Erweiterungsmodul im OP-Z ausgebaut wird.


Geschrieben von: Tobias Isakeit

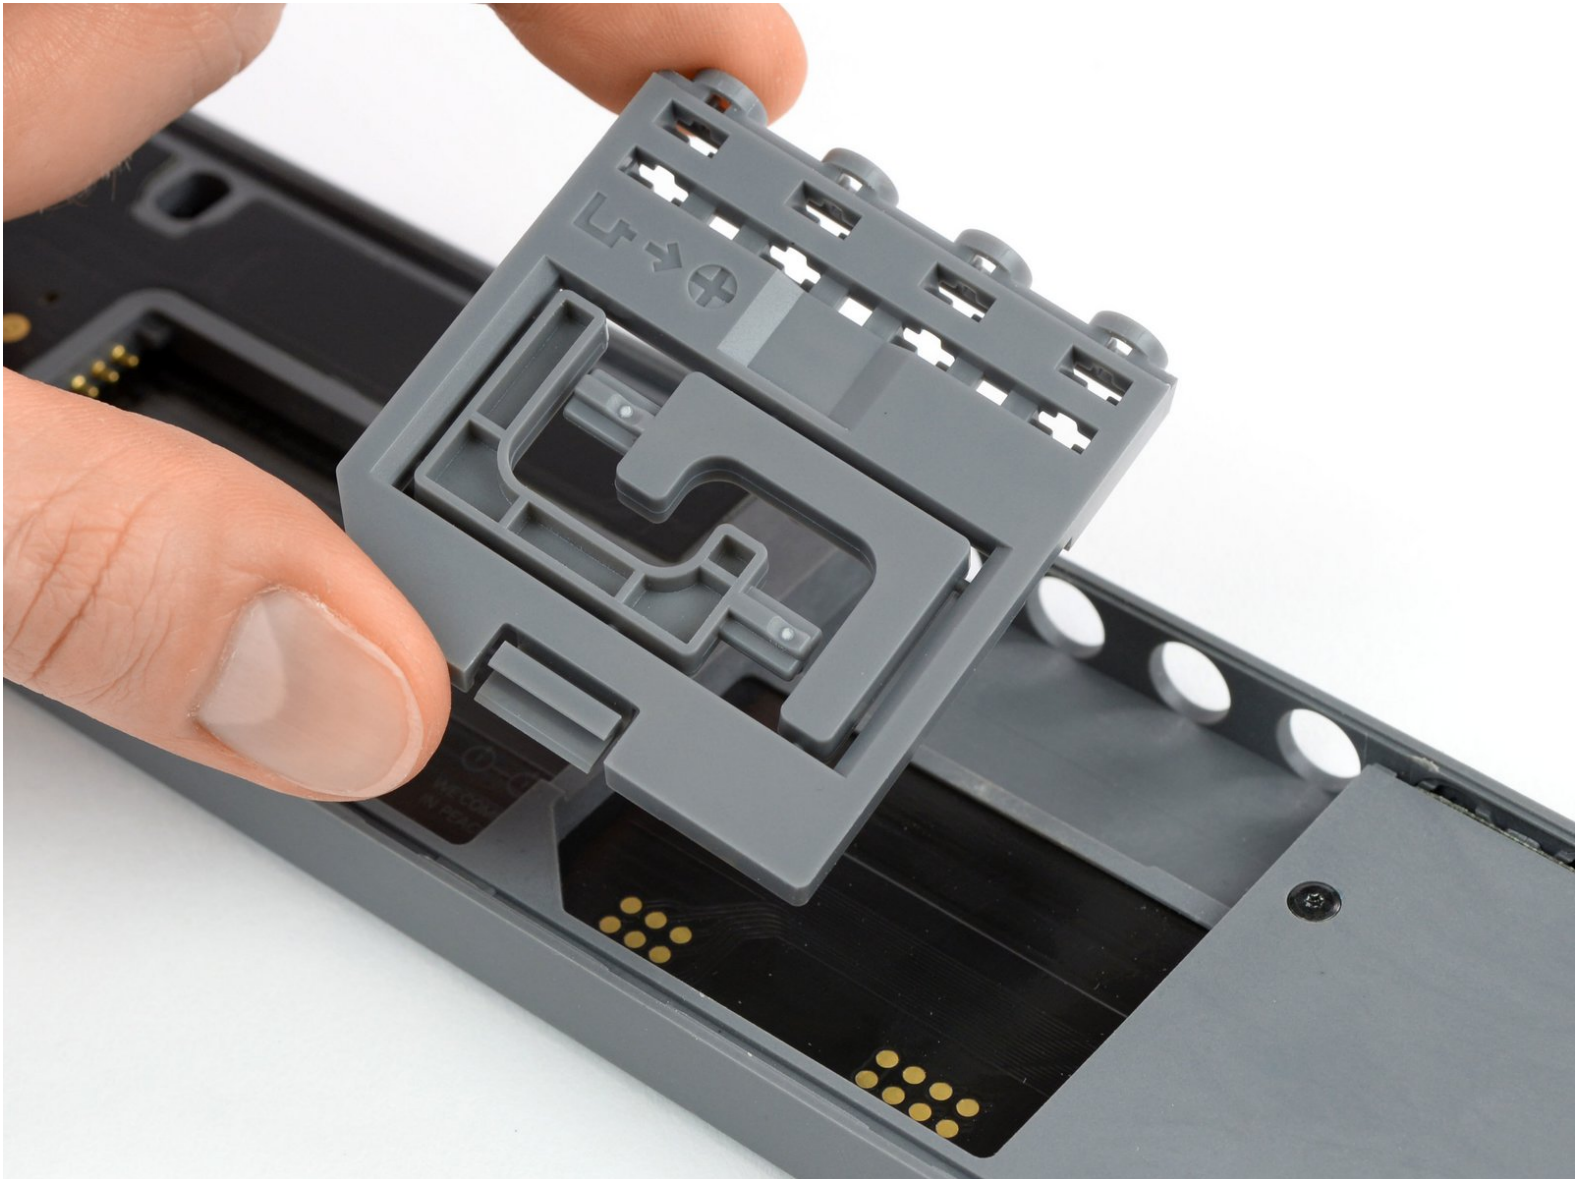

EINLEITUNG


Benutze diese Anleitung, um das Erweiterungsmodul im OP-Z auszubauen.

Schritt 1 — Rückabdeckung

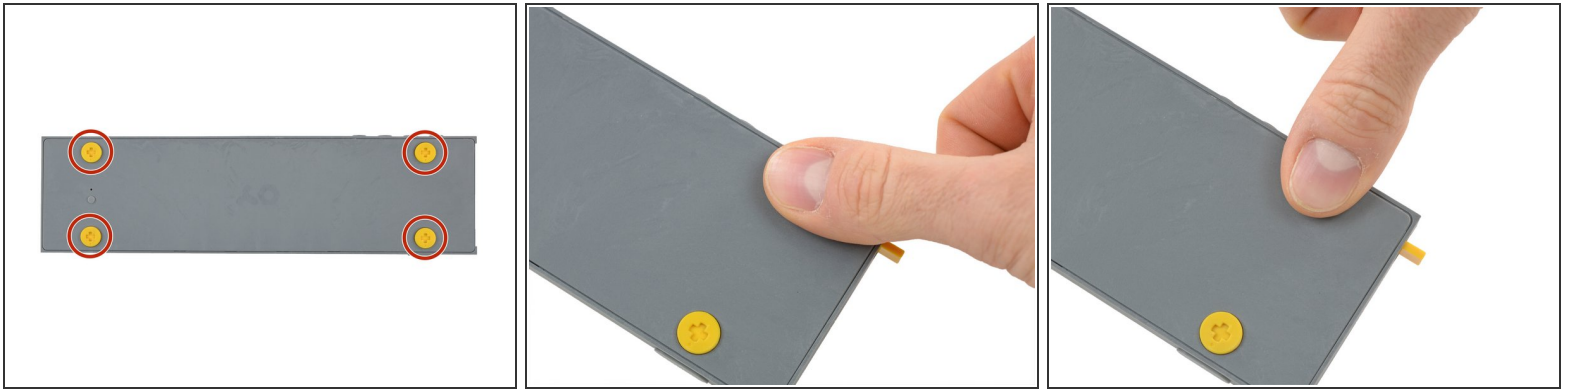

- Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- ❗ Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausschalter befindet.

Schritt 2

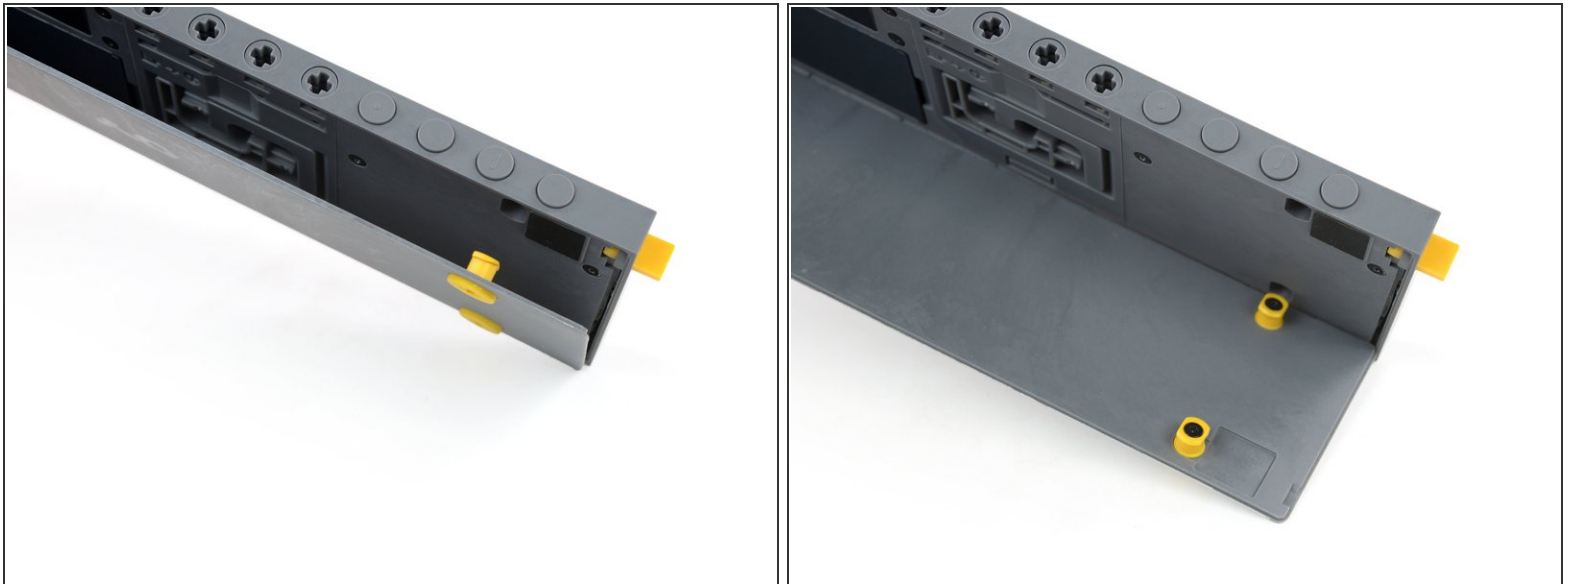

- Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
- ❗ Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.

Schritt 3




- Entferne die Bodenplatte einschließlich Gummifüße.

Schritt 4 — Erweiterungsmodul



- Schiebe den kleinen Riegel unten am Modul mit dem Finger oder einem Spudger hoch.
- Hebe das Modul mit der Unterkante zuerst aus seiner Vertiefung heraus.

Schritt 5

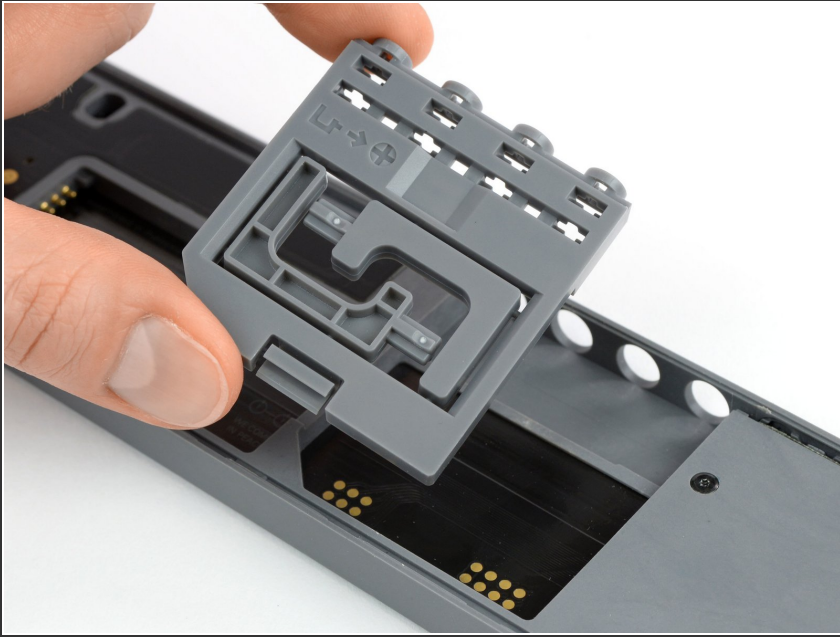

- Entferne das Modul.
- ★ Wenn du ein anderes Modul einsetzt, dann achte darauf, die Seite mit den Anschlüssen zuerst einzusetzen. Drücke dann den unteren Teil hinein, damit der Riegel einrasten kann.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.