

Philips Sonicare FlexCare Schaft Austausch

Geschrieben von: Tasha Panattoni





WERKZEUGE:

Metal Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Probe and Pick Set (1)
Spudger (1)



ERSATZTEILE:

Philips Sonicare FlexCare Shaft (1)

Schritt 1 — Schaft



- Ziehe die Bürste vom Handstück.

Schritt 2



❗ Schaue dir auch eine [alternative Öffnungsprozedur](#) an.


- Stecke das flache Ende eines Nylon oder Metall Spudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Hebele ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.

Schritt 3




- Drücke nun die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche solange, bis die Elektronik langsam am anderen Ende erscheint.

Schritt 4

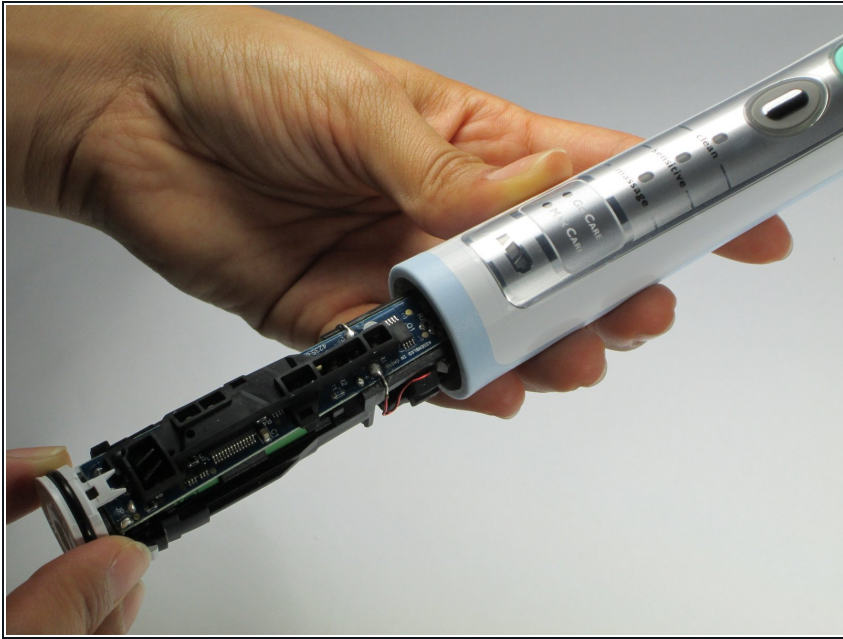


- Fasse das runde Plastikende mit dem O-Ring fest an und ziehe es heraus.

Schritt 5

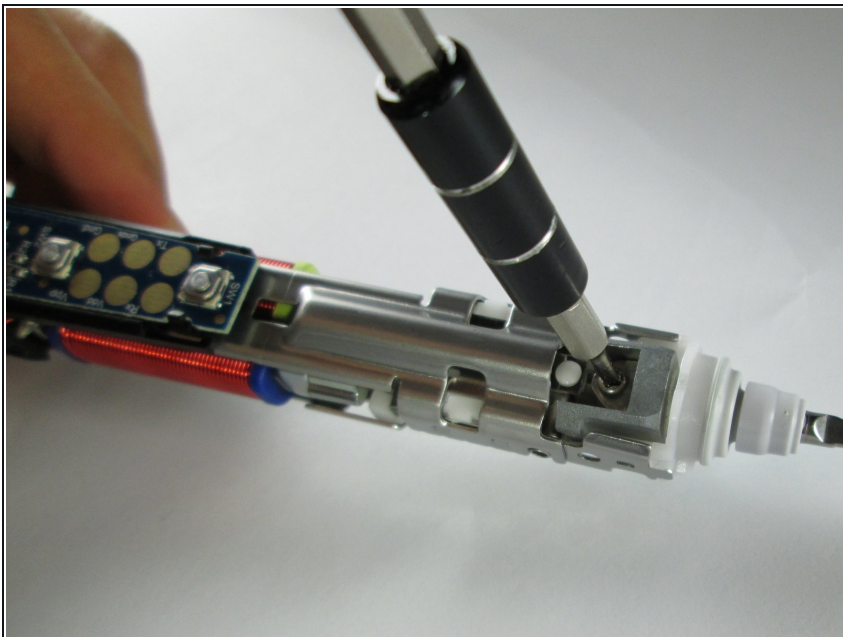

- Drehe die Schraube mit einem PH00 Schraubendreher komplett heraus.

Schritt 6

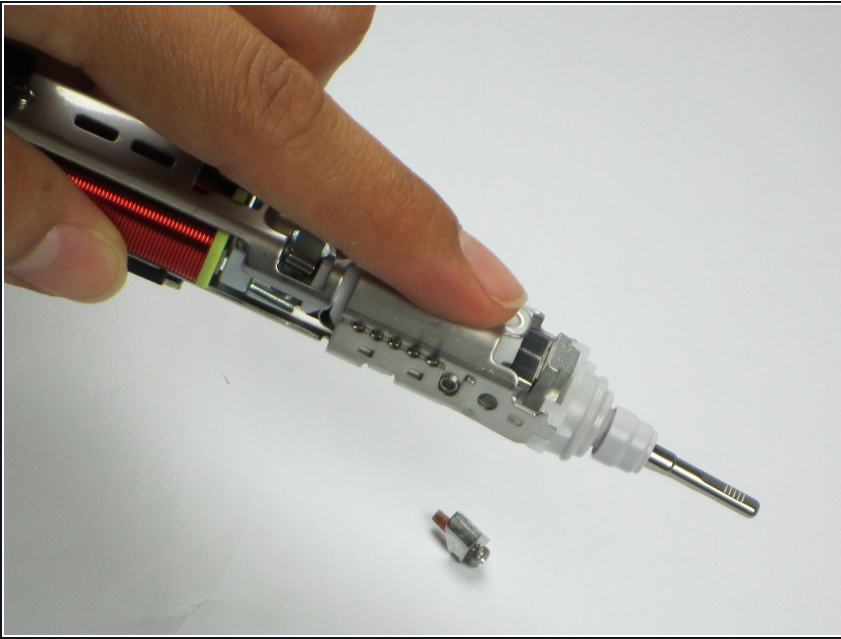

- Drehe alles bis die Schraube nach unten zeigt. Schüttele leicht, so dass die Schraube und das daran hängende Metallteil herausfallen.
- Schüttele leicht, so dass die Schraube herausfällt.
- ❗ Es könnte dabei ein kleiner Ring mit herausfallen. Verliere ihn nicht!

Schritt 7




- Mit einer Metallsonde drückst du nun gegen das Loch das sich an der Kante zum Inneren befindet.

Während du drückst kannst du den Schaft herausziehen. Wiederhole auf der Gegenseite.

- ⓘ Es könnte eine kleine Mutter dabei herausfallen. Verliere sie nicht!

Schritt 8

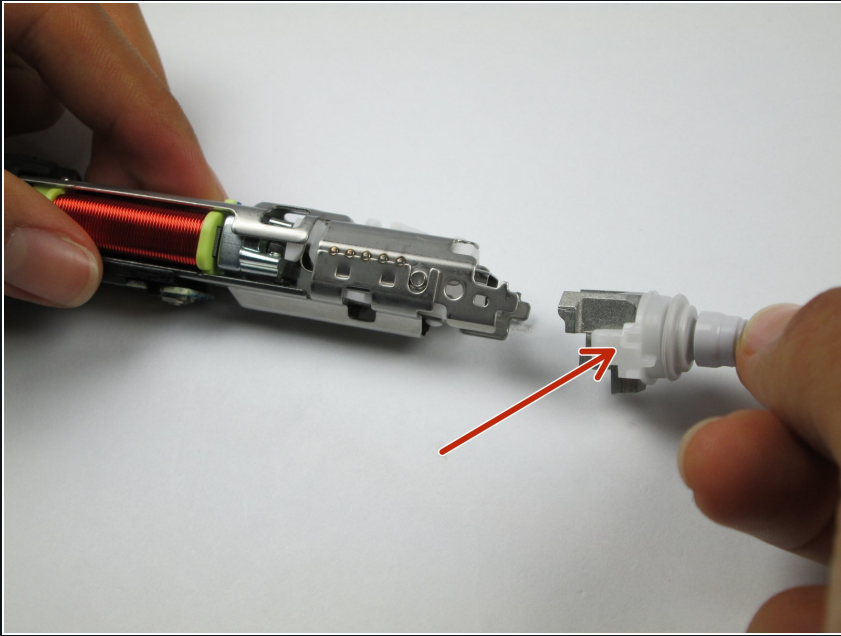

- Wenn der Schaft frei ist kannst du ihn vom Rest trennen.
- Setze den Ersatzschaft ein, indem du die Bauteile aneinanderreihst und mit etwas Kraft auf den Schaft alles wieder zusammenfügst. Die Beinchen des Schafts (eines hier mit einem roten Pfeil markiert) müssen wieder richtig eingreifen.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge