


Leistungseinstellung der Laserlinse

Diese Anleitung zeigt, was zu tun ist, damit...

Geschrieben von: agronbac

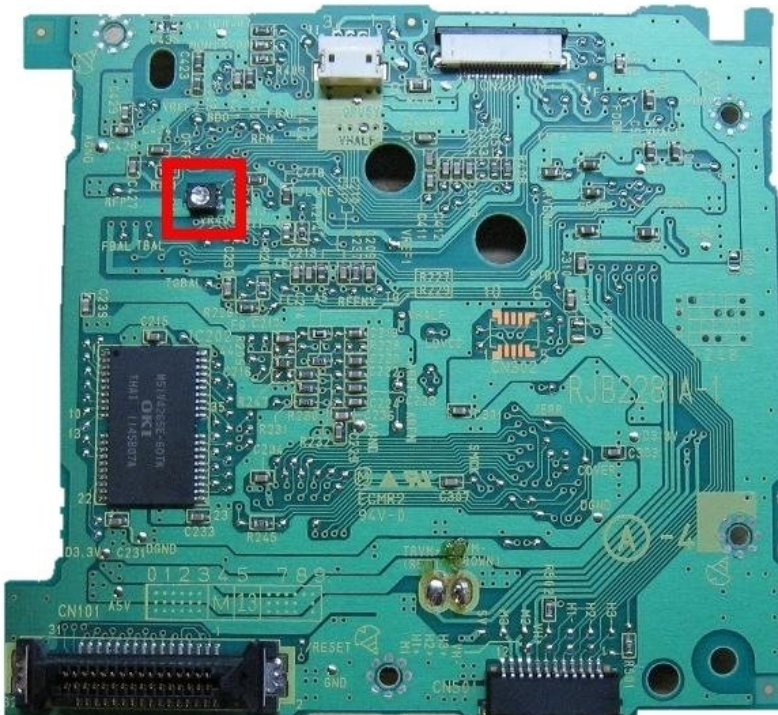

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, was zu tun ist, damit deine Spiele-CDs wieder richtig gelesen werden.

Wichtig: die Schritte 11 - 16 sind nicht unbedingt nötig. Du kannst einfach von Schritt 10 nach 17 springen.


WERKZEUGE:

Nintendo GameCube Bit Tool (1)

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)



PH2 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Gehäuseoberteil

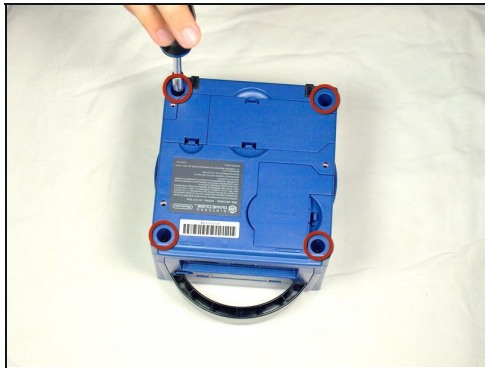


- Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
- Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.

Schritt 2

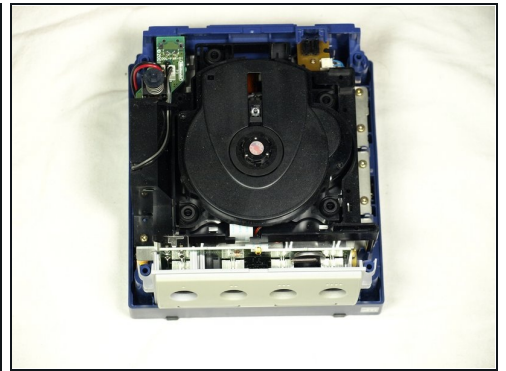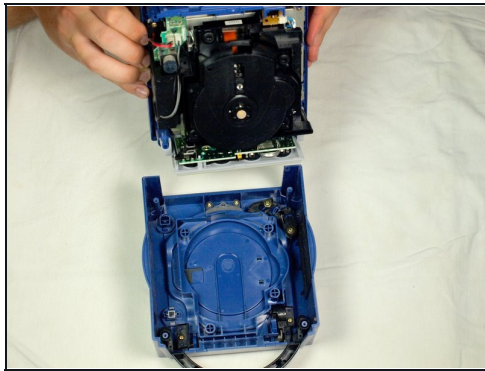


- Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
- Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.

Schritt 3 — Rückwand entfernen

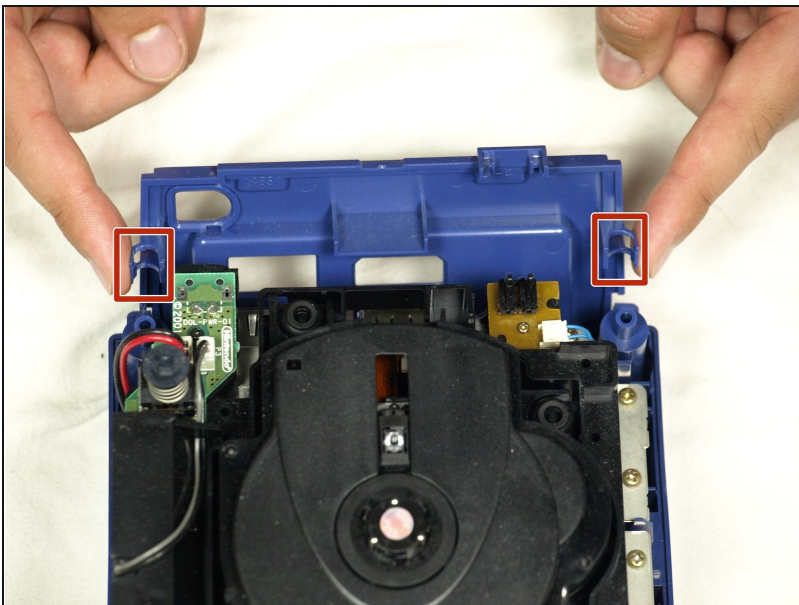

- Drücke leicht auf die Klammern an den Seiten der Gehäuserückwand.
- Entferne die Rückwand vorsichtig vom Gehäuse des GameCube.

Schritt 4


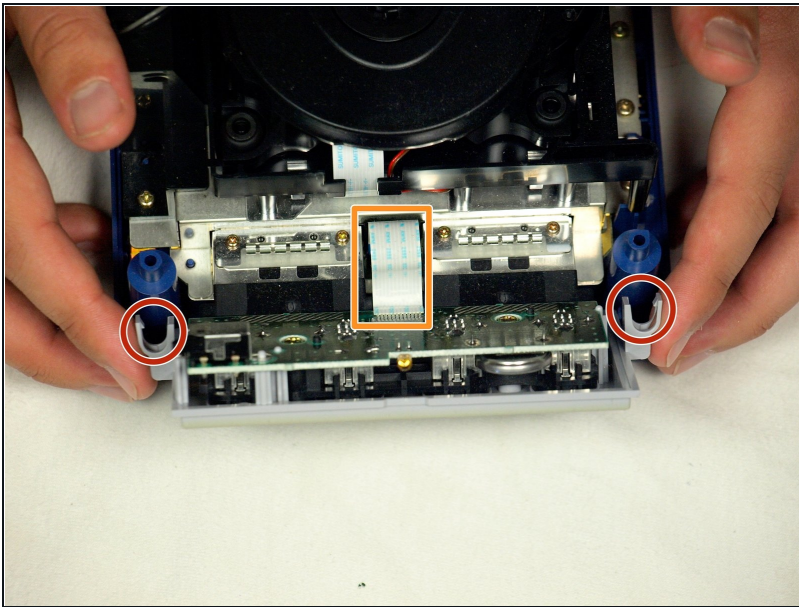


- Bei abgenommener Rückwand können nun vorsichtig die Controller-Ports auf der Vorderseite des Geräts abgesteckt werden.

⚠ Ein Flachbandkabel (orangene Markierung) ist noch mit der Einheit verbunden. **Dieses Kabel darf nicht abgesteckt werden!**



- ★ An den Controller-Ports werden die Controller für die Spielkonsole eingesteckt. Sie haben die Form eines Halbkreises.

Schritt 5 — Gehäuse abtrennen

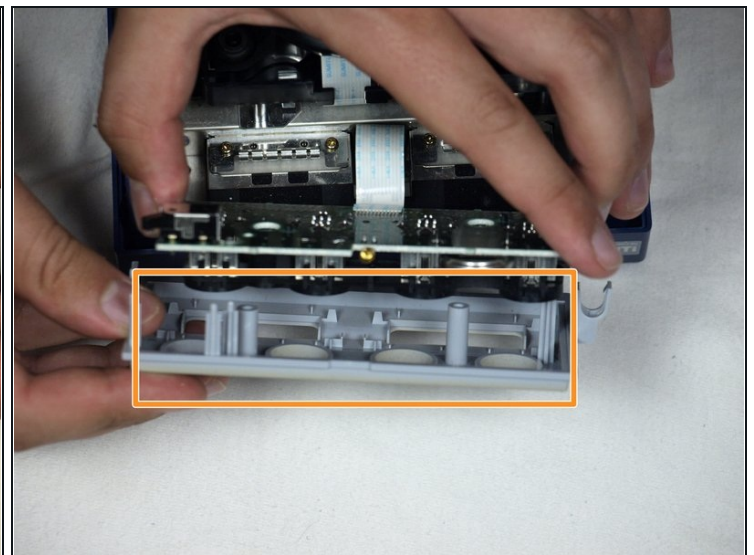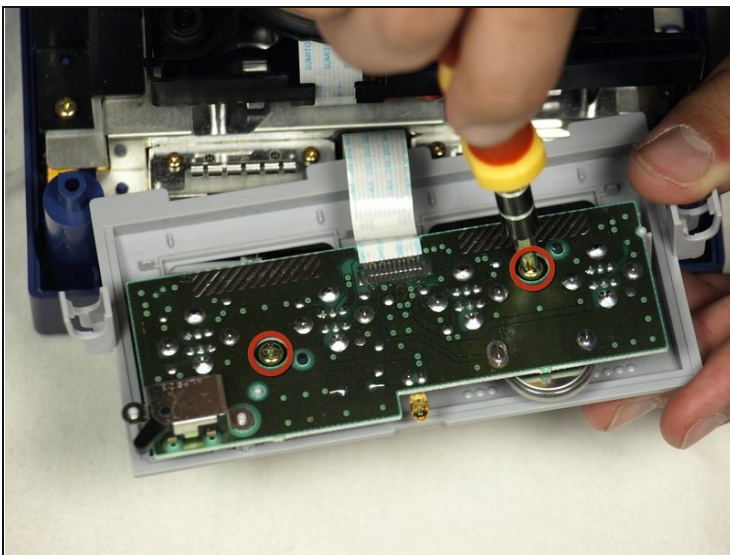



- Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steueranschlusses.
- Trenne nun vorsichtig die graue Gehäuseverkleidung des Steueranschlusses von der Platine.

Schritt 6 — Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen

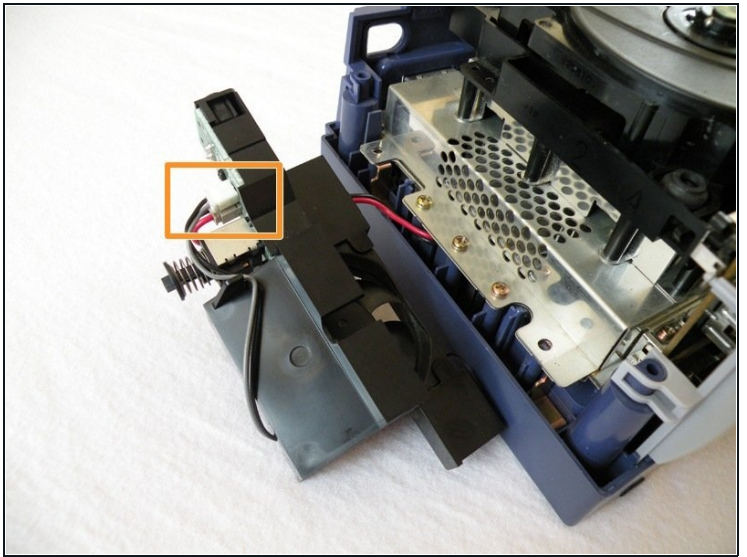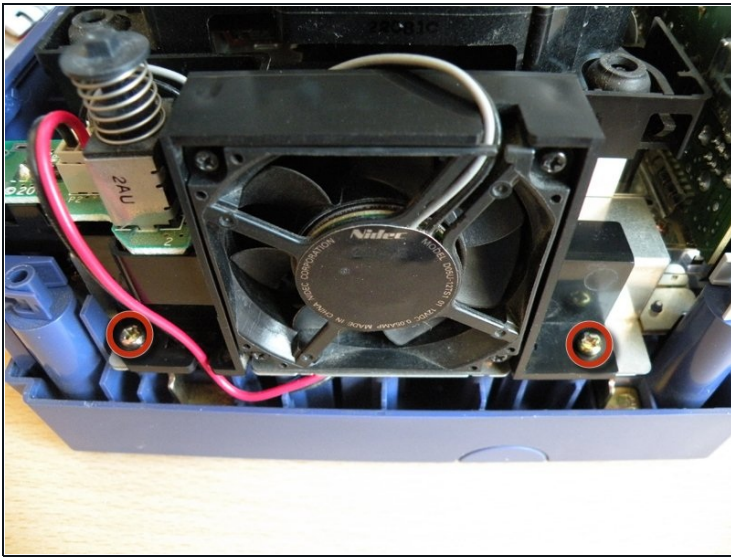



- Auf der linken Seite der Einheit befindet sich der Lüfter inkl. Gehäuse.
- Entferne nun vorsichtig die zwei Schrauben, die das Lüftergehäuse mit der Einheit verbinden.
⚠ Trenne das rote und schwarze Lüfterkabel nicht von der Basiseinheit ab. (orange markiert)

Schritt 7

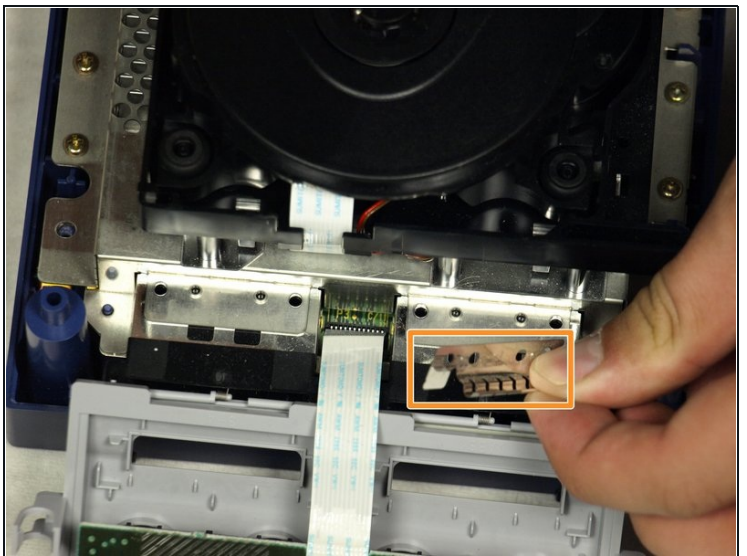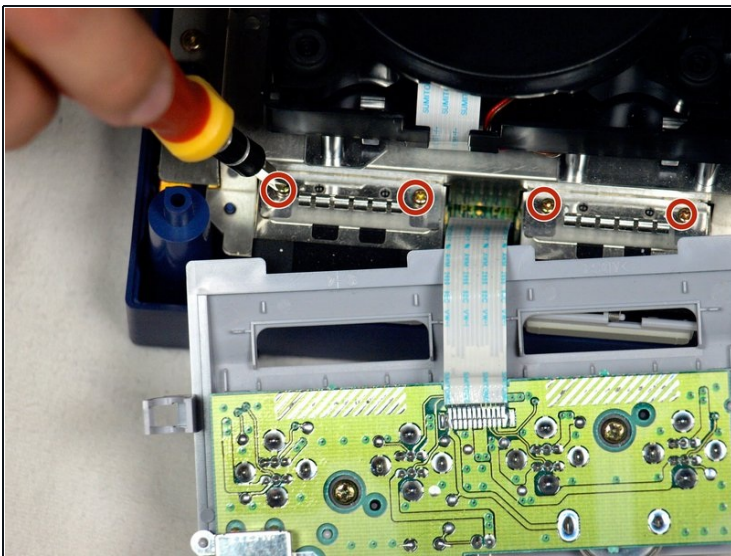




- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Erdungsfedern befestigt sind.
- Nimm nun vorsichtig die Erdungsfedern heraus.

Schritt 8

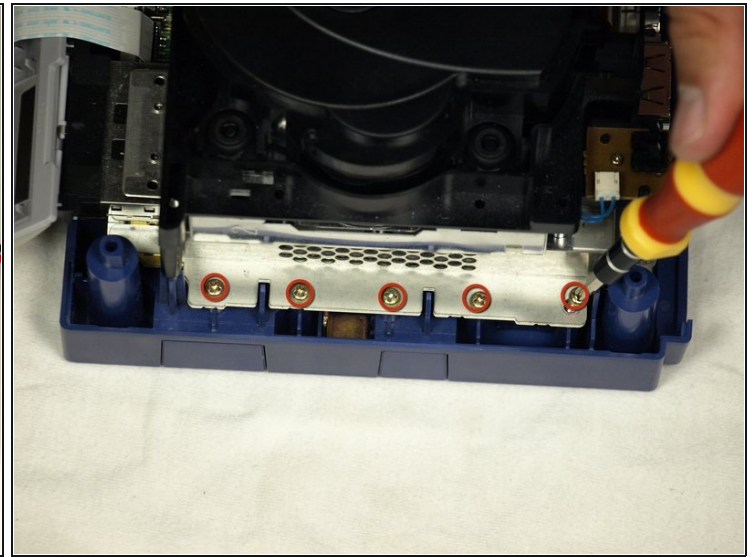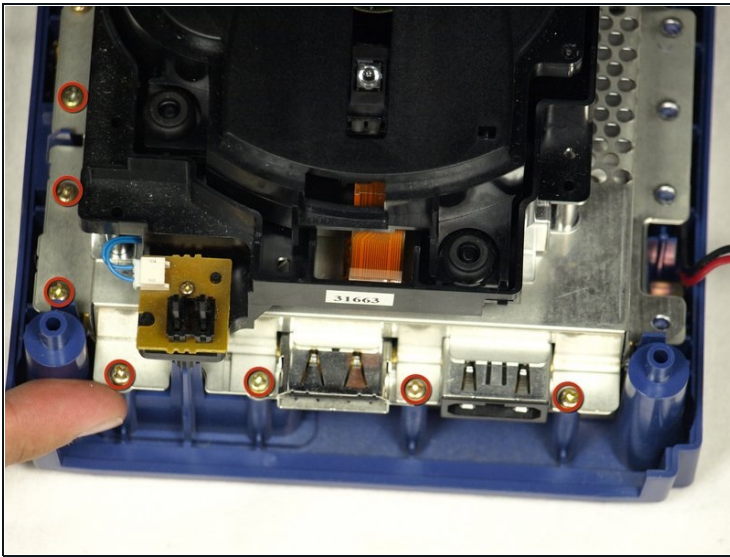




- Das optische Laufwerk ist auf einer Metallplatte befestigt.
- Entferne nun die zwölf Schrauben, die rund um das optische Laufwerk angebracht sind.

Schritt 9 — Baugruppe entfernen

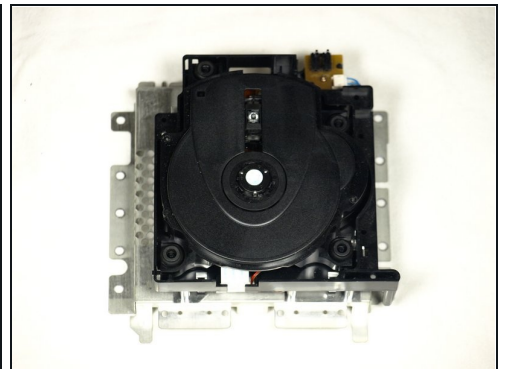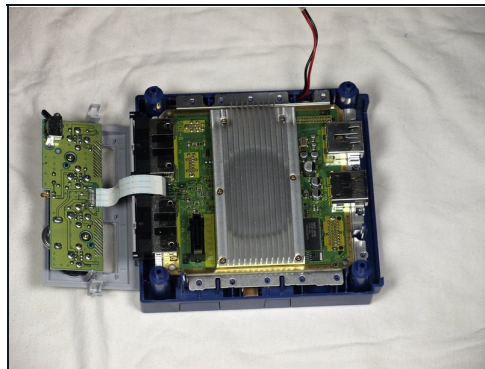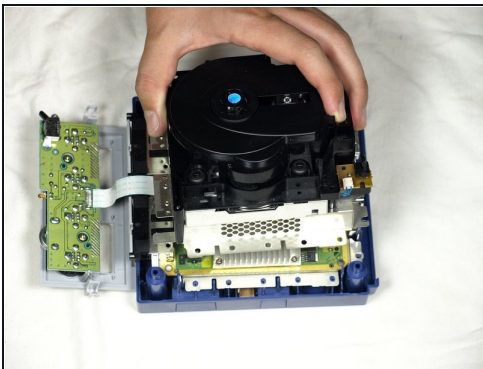




- Trenne nun vorsichtig die Laufwerks-Baugruppe von der GameCube Einheit.
- Die Laufwerks-Baugruppe ist durch eine Nut an der darunterliegenden Hauptplatine befestigt. Möglicherweise braucht man etwas Kraft, um die Baugruppe vorsichtig zu lösen.
- Die Metallplatte und das eigentliche optische Laufwerk bleiben miteinander verbunden.

Schritt 10 — Optischen Laufwerksbaugruppe

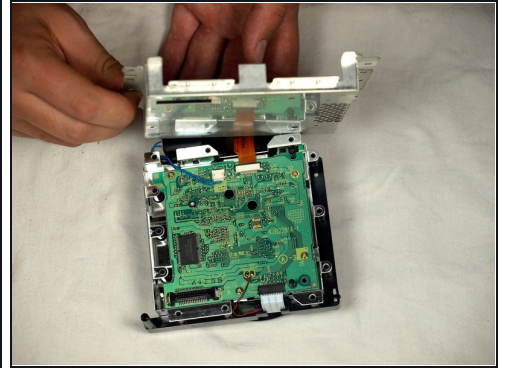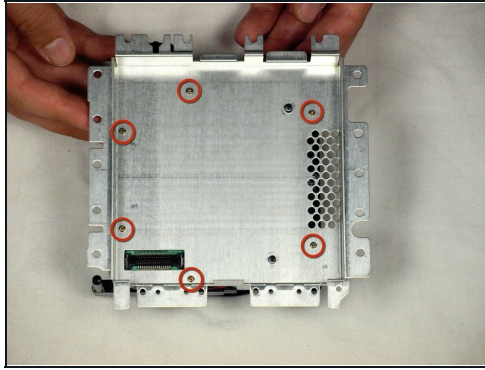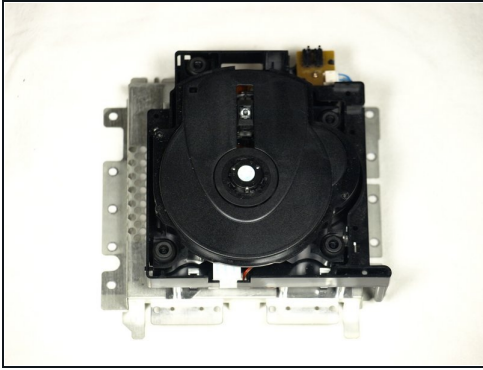




- Jetzt sollte das optische Laufwerk vom GameCube getrennt sein.
 - Drehe das optische Laufwerk mit der Unterseite nach oben.
 - Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #1.
 - Hebe die Metallplatte vorsichtig an und entferne sie.
- ⚠ Achte darauf, dass das braune Flachbandkabel nicht beschädigt wird.

Schritt 11

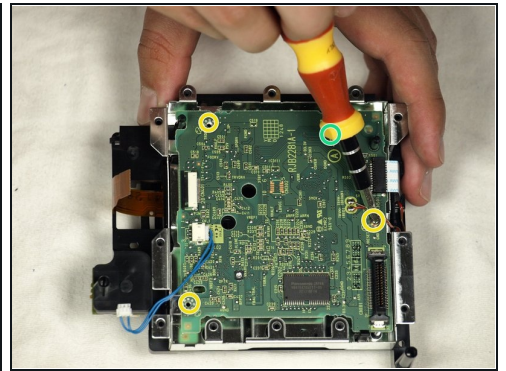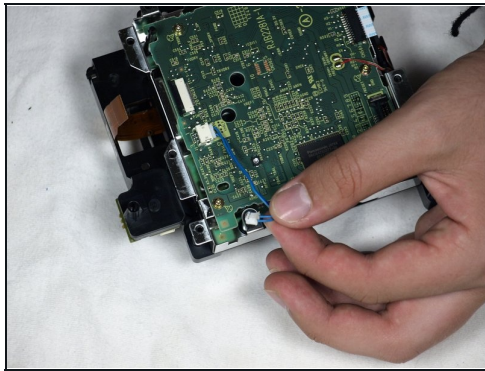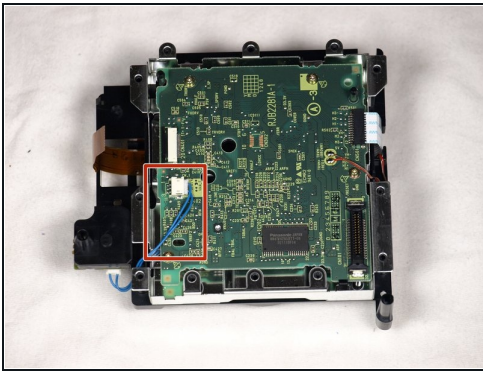

- Entferne das blaue Kabel durch vorsichtiges Ziehen.
⚠ **Vorsicht: ziehe nicht am Kabel selbst oder am Anschluss auf der Platine.**
- Trenne das braune Kabel ab. Ziehe dazu vorsichtig die schwarze Lasche vom weißen Kunststoff ab. Dadurch wird das braune Kabel gelockert, so dass es vorsichtig von der Lasche weggeschoben werden kann.
- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, die die Leiterplatte mit der optischen Laufwerksbaugruppe verbinden.
 - Die vierte Schraube befindet sich hinter dem Schraubendreher in der dritten Abbildung.

Schritt 12

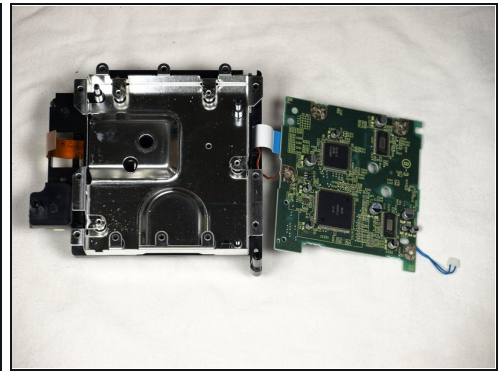
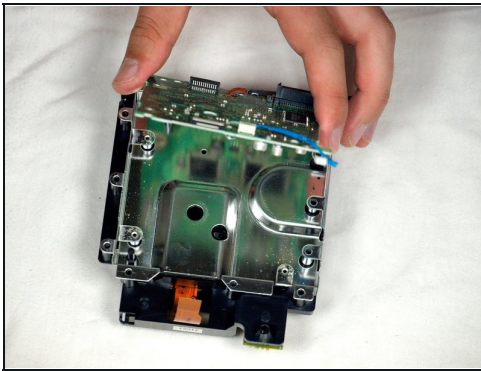
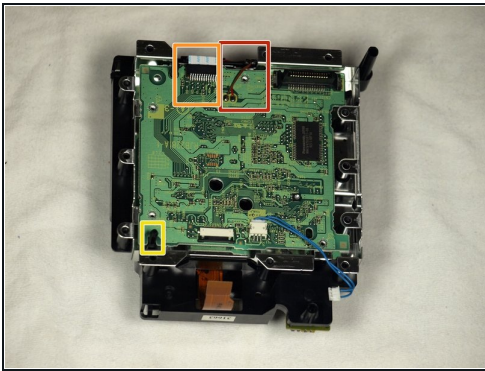


- Löse die kleine Raste, mit der die Leiterplatte befestigt ist.
- Entferne vorsichtig die Leiterplatte (das große grüne Quadrat), wie in den drei Abbildungen gezeigt.

⚠ **TRENNE NICHT** das rote Kabel oder das weiße Flachbandkabel ab, das die Platine mit der Metallplatte verbindet.



- Rotes Kabel
- Weißes Flachbandkabel

Schritt 13

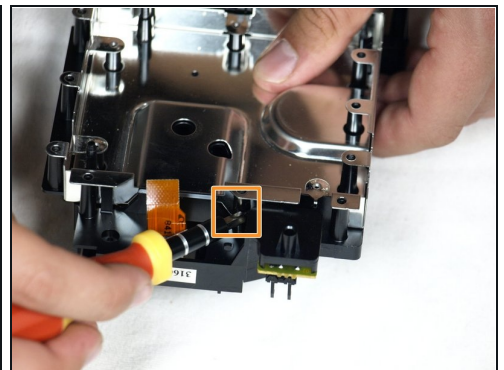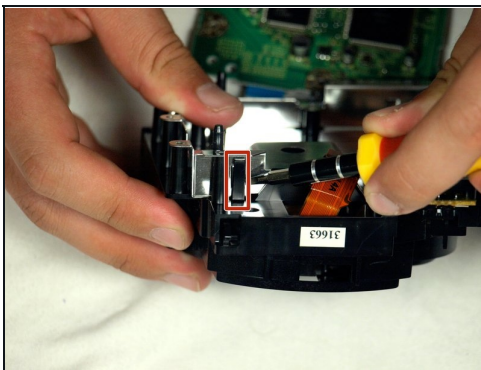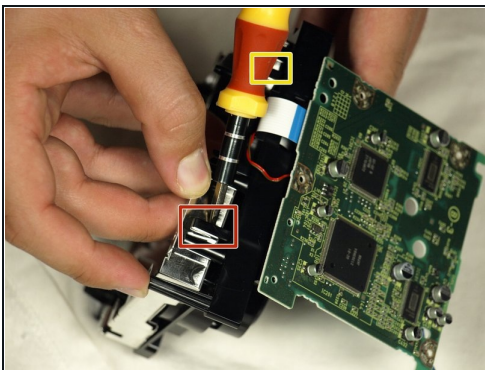

- Löse mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig die vier Kunststoffklammern, mit denen die Laufwerksbaugruppe zusammengehalten wird.
- ⓘ Verwende einen Schraubendreher vorsichtig als Hebel, um den letzten Clip abzuschrauben und zu lösen.

Schritt 14


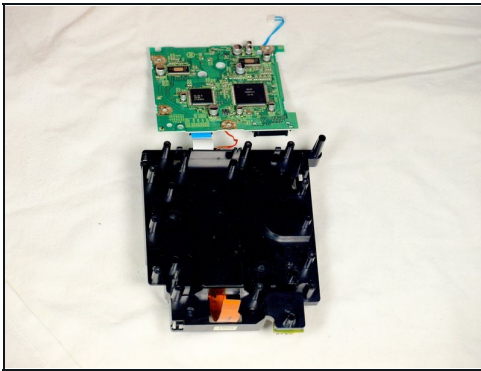
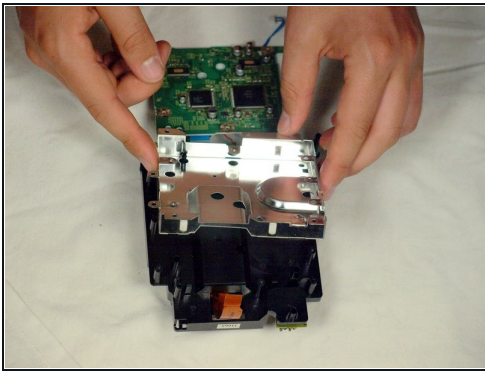


- Hebe die Metallplatte vorsichtig von der Laufwerksbaugruppe ab.

⚠ Achte darauf, dass das rote Kabel oder das weiße Flachbandkabel, die noch an den beiden Hälften der Laufwerksbaugruppe befestigt sind, nicht durchtrennt werden.

- Drehe dann die beiden Hälften der Laufwerksbaugruppe um.



Schritt 15

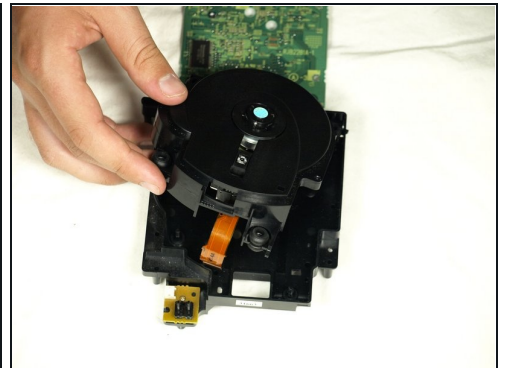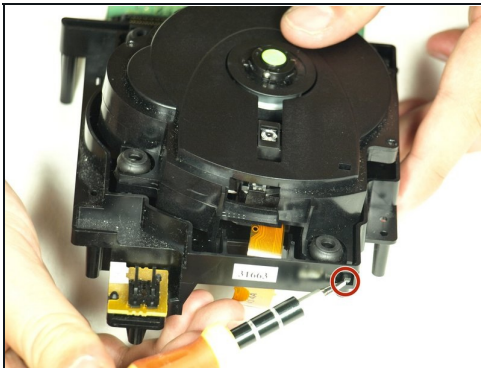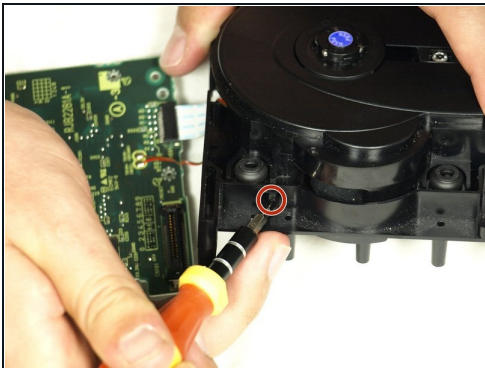

- Löse mit einem Schlitzschraubendreher die beiden Clips an der hinteren Hälfte der Laufwerksbaugruppe.
- Der letzte Clip braucht nicht gelöst zu werden; die obere Hälfte der Laufwerksbaugruppe gleitet von der unteren Hälfte weg.
- Nimm die obere Hälfte der Laufwerksbaugruppe aus der Basis heraus.



⚠ Achte darauf, dass du das rote Kabel oder das weiße Flachbandkabel, das noch befestigt ist, nicht abtrennst.

Schritt 16

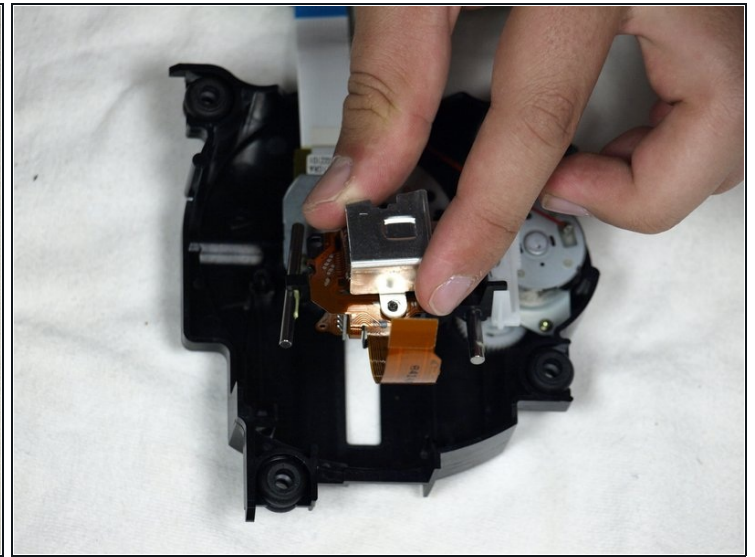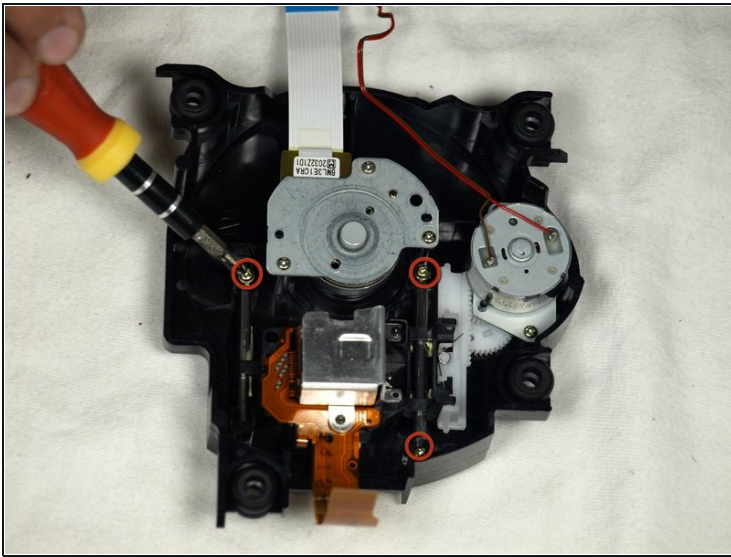

- Sobald die obere Hälfte der Laufwerksbaugruppe abgenommen ist, drehe sie mit der Unterseite nach oben.
- Entferne mit einem PH1-Kreuzschlitzschraubendreher vorsichtig die drei letzten Schrauben, die sich in der Nähe der Leisten der Linsenbaugruppe befinden.
- Ziehe die Linsenbaugruppe heraus und entferne sie.

Schritt 17 — Leistungseinstellung der Laserlinse

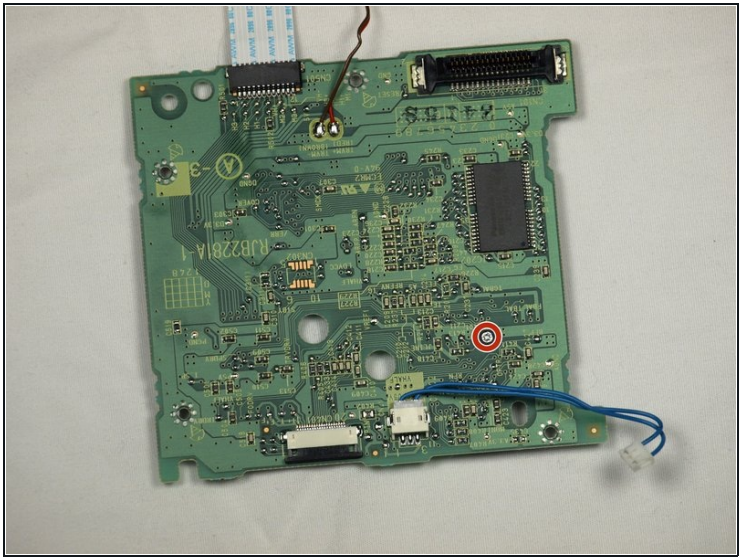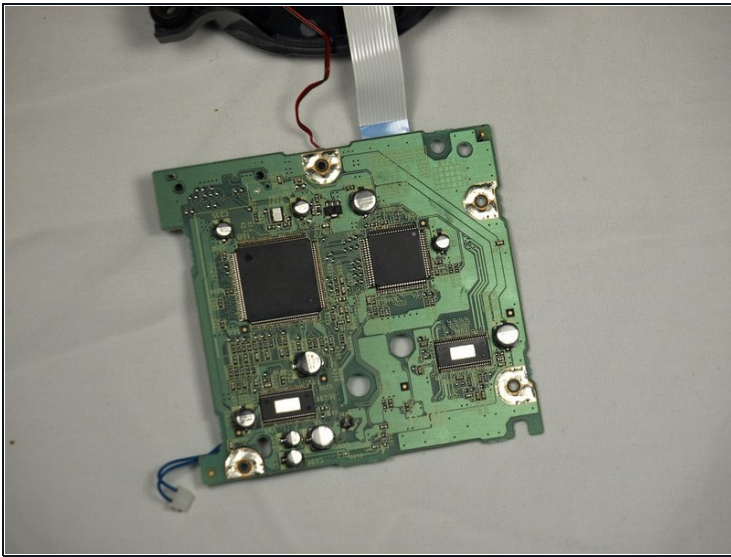

- Drehe die Platine so, dass die grüne Platine dir zugewandt ist, wie in der ersten Abbildung gezeigt.
- Drehe die Platine um, so dass sie wie in der zweiten Abbildung dargestellt ausgerichtet ist.
- Drehe den kleinen Knopf mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1 ganz leicht *gegen den Uhrzeigersinn* - ein paar Grad bis höchstens eine Vierteldrehung.
- ① Unter diesem [Link](#) findest du eine Anleitung zum Testen, um sicherzustellen, dass deine Reparatur funktioniert hat.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.