



# MacBook Air 13" Ende 2010 Akku austauschen

Hier wird der Austausch eines verbrauchten...

Geschrieben von: Andrew Bookholt



## EINLEITUNG

Hier wird der Austausch eines verbrauchten Akkus gezeigt.

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=yqzkQOG5Do8>]

**Hinweis:** Wenn sich [eine Plastikfolie](#) auf dem Ersatzakku befindet, versuche nicht sie zu entfernen. Sie ist darauf festgeklebt und schützt den Akku, wenn er im Inneren deines MacBooks eingebaut ist.



### WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



### TEILE:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Gehäuseunterteil



**i** Bevor du weitermachst, schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche.

- Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
  - Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
  - Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben


**i** Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du [hier](#).

## Schritt 2



- Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
- Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.

### Schritt 3 — Akku

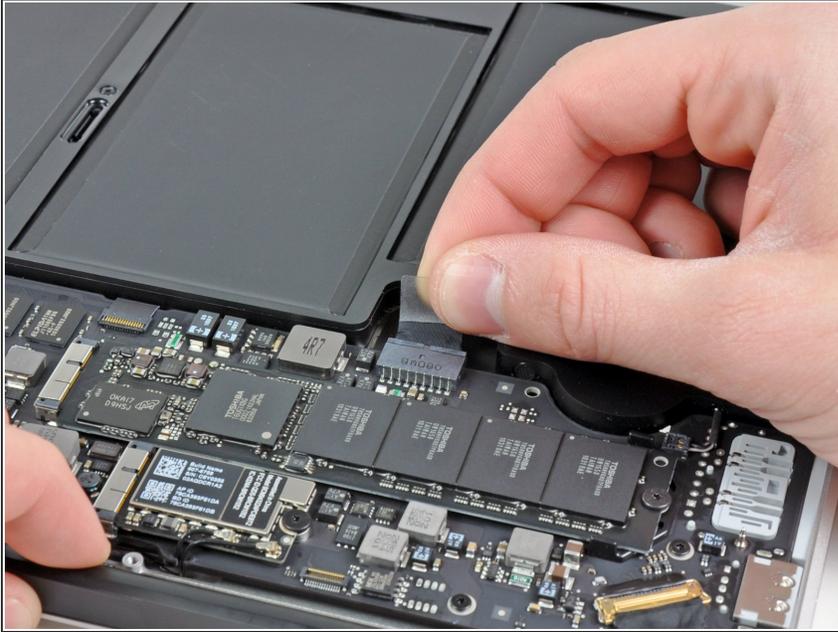

- Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.

**⚠** Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben.

### Schritt 4



- Der Akku ist mit fünf Torx T5 Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
  - Drei 6,3 mm Schrauben
  - Zwei 2,4 mm Schrauben

## Schritt 5



**⚠ Vermeide es beim Hantieren am Akku, die vier freiliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu drücken oder zu berühren.**

- Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
- ★ Wenn du einen neuen Akku eingebaut, solltest du ihn nach dem Einbau [kalibrieren](#):
  - Lade ihn auf 100% auf und lade dann noch mindestens zwei weitere Stunden. Ziehe den Stecker und benutze das Gerät dann solange bis die Akkuleerstandwarnung erscheint. Speichere deine Arbeit benutze den Laptop, bis er wegen geringer Akkuladung aus geht. Warte mindestens fünf Stunden und lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
  - Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst oder wenn du andere Probleme nach dem Einbau des Akkus hast, musst du möglicherweise den [SMC deines MacBooks](#) zurücksetzen.

- 
- ⓘ Auf dem Ersatzakku können dünnere Schutzfilme und dickere Schutzfolien geklebt sein. Der Schutzfilm kann leicht abgezogen und entfernt werden. Die Schutzfolie ist etwas dicker und soll den Akku vor Schäden durch Anstechen bewahren. Diese Folie darfst du nicht entfernen.
- 

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.