



# iPod Nano 4. Generation Glasscheibe austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



## EINLEITUNG

Ist dein Nano heruntergefallen? Hier wird dir gezeigt, wie du die gebogene Glasscheibe austauschen kannst.



### WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



### TEILE:


- [iPod nano \(4th Gen\) Glass](#) (1)

## Schritt 1 — Glasscheibe

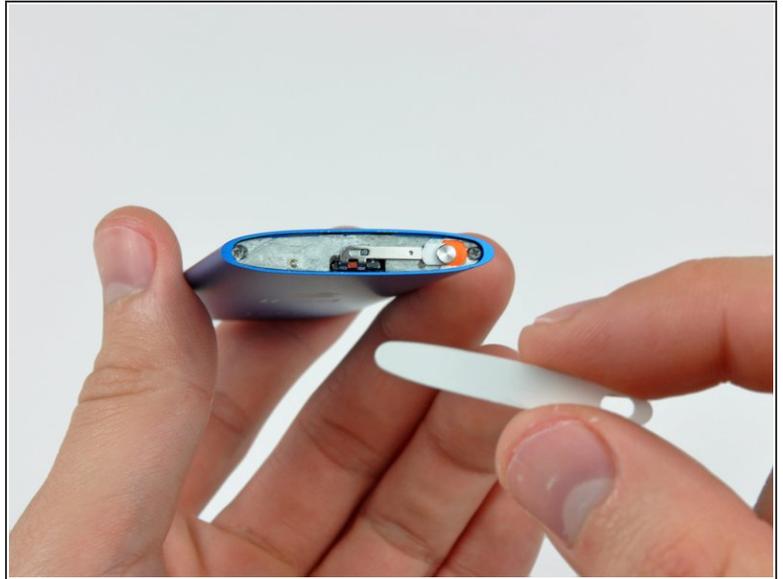

- Setze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen äußerem Gehäuse und der oberen Blende ein.
- Hebele die obere Blende aus der Klebeverbindung zur Displayhalterung heraus.
- ⓘ An diesem Punkt ist der Hold-Schiebeschalter lose und kann herausfallen. Achte darauf, ihn nicht zu verlieren..

## Schritt 2

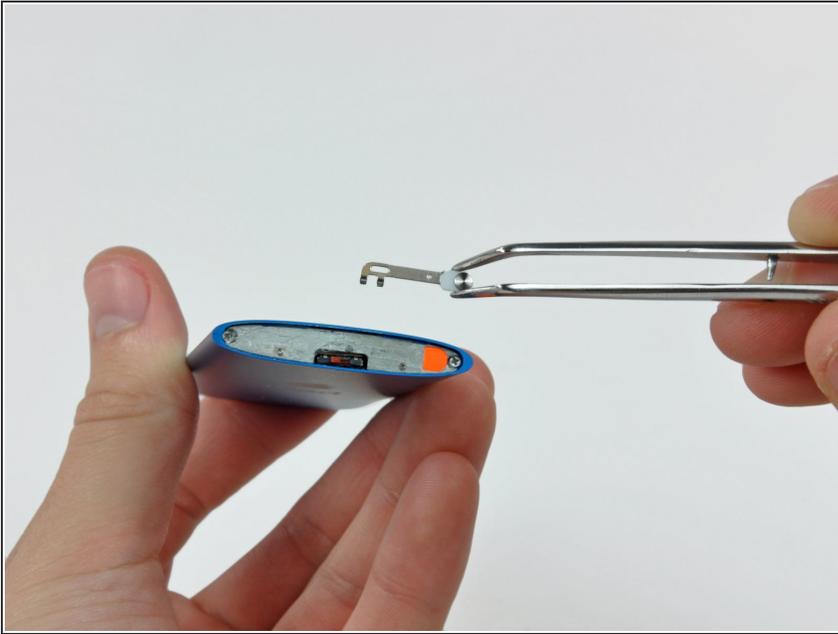

- Entferne den Hold-Schiebeschalter von der Oberseite des Nano.

## Schritt 3



- Entferne die beiden abgewinkelten Kreuzschlitzschrauben in den beiden Ecken der Displayhalterung.
- ⚠ Diese Schrauben sind sehr klein und ihre Köpfe können leicht ausschlagen.

## Schritt 4



- Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der Displayhalterung ein.
  - Schiebe die Displayeinheit mit dem Werkzeug etwas aus dem Gehäuse heraus.
- ⚠ Drehe die Displayhalterung nicht um die Oberkante des Displays, da sie an einer dünnen Klammer aus Stahl befestigt ist, die leicht brechen kann.
- ⚠ Entferne die Displayhalterung nicht mit Gewalt, das Kabel zum Hold-Schalter kann leicht zerreißen.

## Schritt 5



- Schiebe das Display aus dem Nano heraus. Es lässt sich etwa 1,3 cm weit bewegen, bis es vom Displaydatenkabel gestoppt wird.
- ⚠ Belaste das sehr dünne Displaydatenkabel nicht unnötig..

## Schritt 6



- Wenn das Display soweit wie möglich herausgezogen ist, kannst du vorsichtig auf die Unterkante der Glasscheibe drücken, bis sie ein wenig hereinspringt. (ca 1 mm)
- Schiebe die Glasscheibe mit den Daumen auf der Unterkante nach unten in das Gehäuse hinein, bis die Oberkante aus dem Gehäuse herauspringt.

## Schritt 7



- Hebe die Glasscheibe aus dem Nano.
- ☑ Bevor du die Glasscheibe wieder einsetzt, musst du die Oberfläche des Displays und die Rückseite der Glasscheibe gut reinigen. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn ist sonst störend zu bemerken, wenn der Nano eingeschaltet ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.