



Saeco Odea Supportventil revidieren

Geschrieben von: VauWeh





WERKZEUGE:


- [TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)
- [Flachschraubendreher 2,5 mm](#) (1)



ERSATZTEILE:


- [O-rings](#) (1)

Schritt 1 — Supportventil revidieren

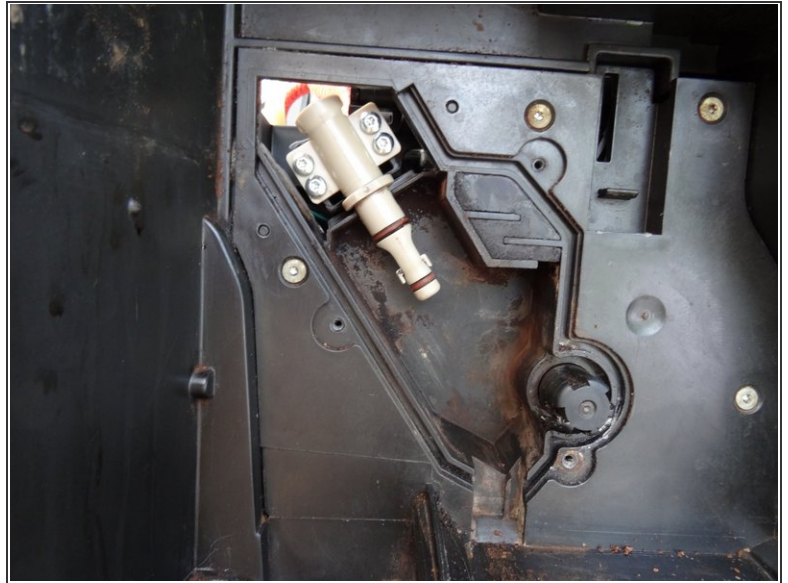

- Öffne die Seitenklappe und entnimm Brühgruppe und Tresterbehälter.
- Drehe drei Torx T10 Schrauben am Deckel über dem Supportventil heraus.
- Nimm den Deckel ab, das Supportventil liegt offen da.

Schritt 2

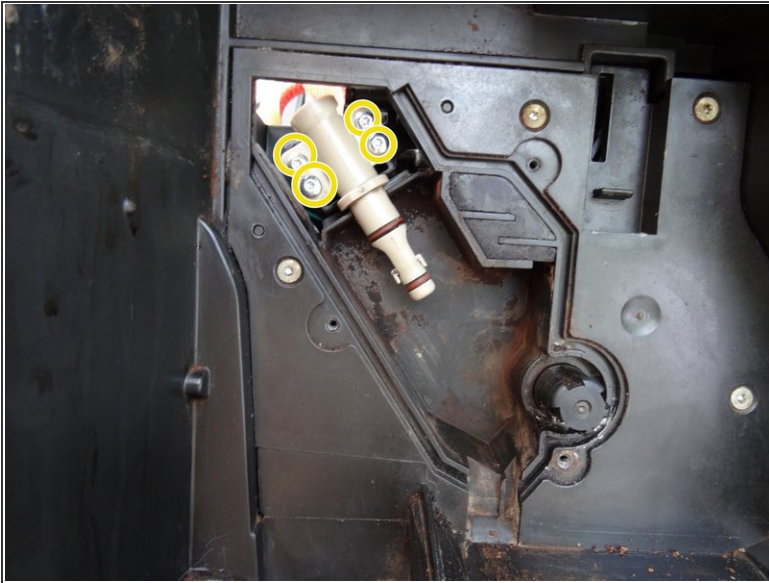

- Das Supportventil ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
- Ziehe das Ventil nach vorne ab. Achte auf zwei O-Ringe. Tausche die Ringe später beim Einbau aus.

Schritt 3



- Die Dichtungen am Supportventil müssen bei jedem Brühvorgang dicht schließen und sind stark belastet. Tausche sie aus
- Das Supportventil ist mit einem Deckel mit Bajonettverschluss abgeschlossen. Drehe den Deckel mit einem Flatschraubendreher einige Grad gegen den Uhrzeigersinn und hebe ihn mit einer Zange heraus.
- Überprüfe, ob die inneren Teile (Schiebestück, Ventilstempel, Feder) frei beweglich sind und dicht schließen. Tausche sie eventuell aus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.