




iPad 4 Wi-Fi Kopfhörerbuchsenkabel Austausch

interne Voraussetzung

Geschrieben von: Walter Galan

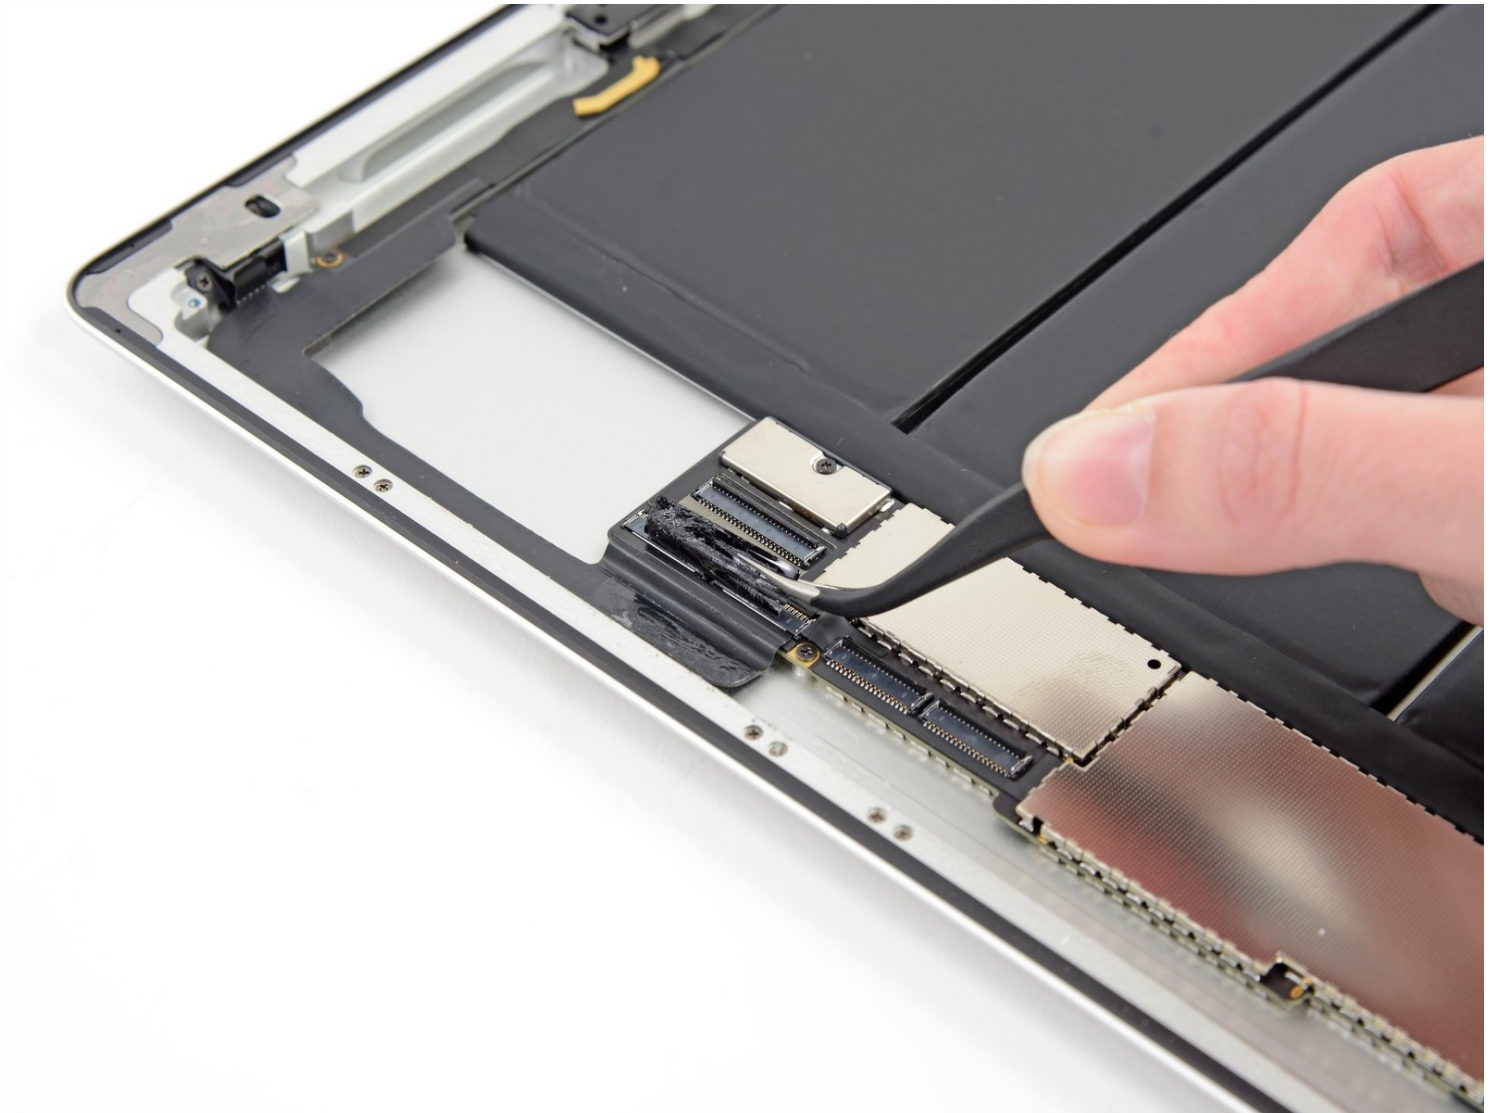

EINLEITUNG

interne Voraussetzung

WERKZEUGE:

Pinzette (1)


Spudger (1)

Schritt 1 — Kopfhörerbuchsenkabel



- Ziehe das Elektroband, das die Kopfhörerbuchseneinheit bedeckt, mit einer Pinzette ab.
- Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern hoch, welche das Kabel zur Kopfhörerbuchse am Logic Board festhalten.

Schritt 2

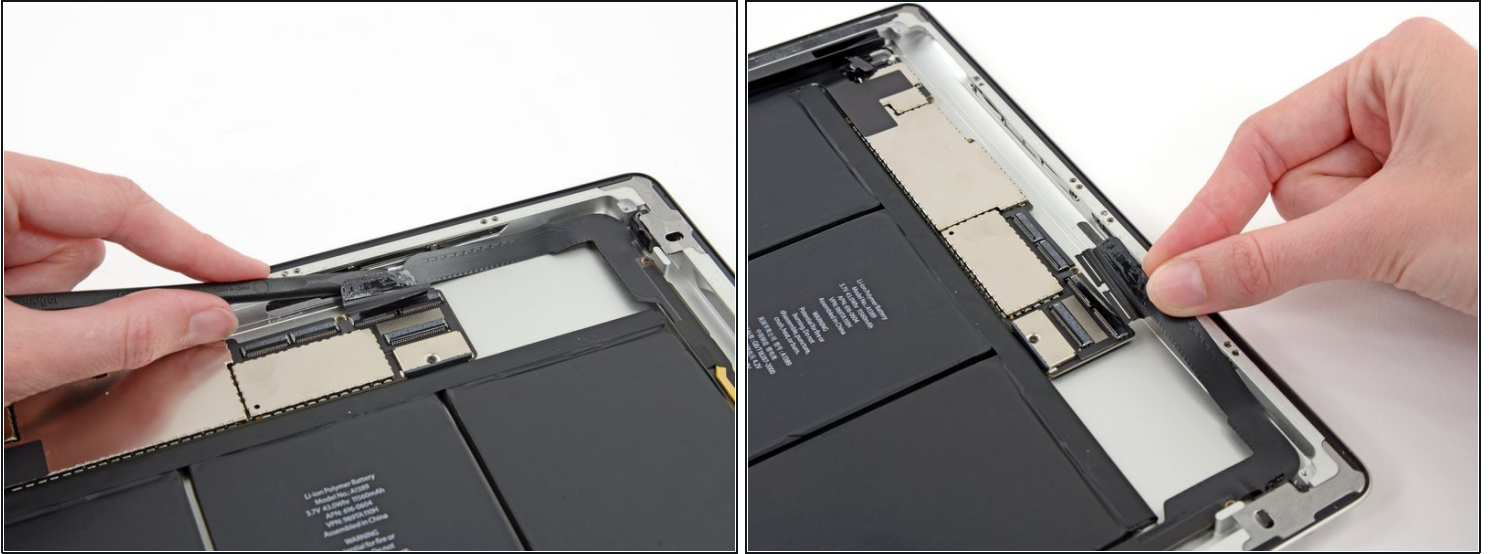

- Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel zur Kopfhörerbuchseneinheit, und löse so die Klebeverbindung mit der es am hinteren Aluminiumrahmen befestigt ist.
- Ziehe das Kabel zur Kopfhörerbuchse aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.