




Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch

Diese Anleitung zeigt, wie der Akku einer...

Geschrieben von: Joanna Moraza

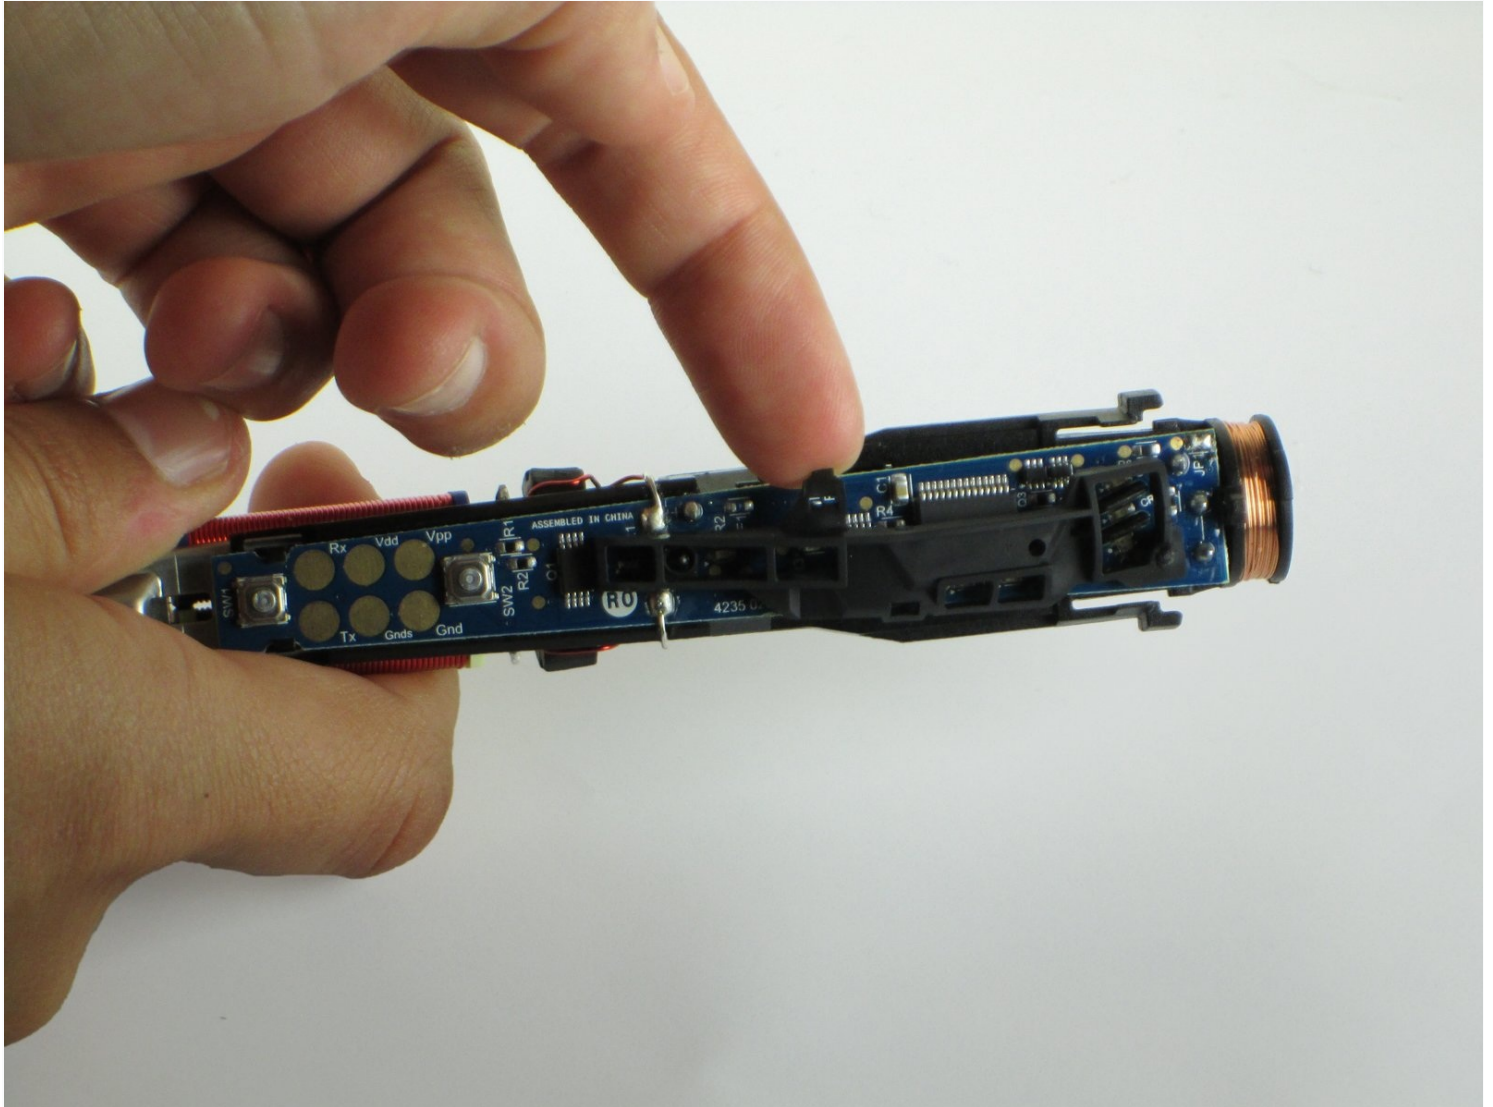

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Akku einer Phillips SoniCare FlexCare ausgetauscht werden kann. Diese Reparatur ist recht schwierig, du musst sorgfältig arbeiten. Wenn du feststellst, dass der Akku aufgebläht ist, dann beachte [diese Hinweise](#).

🔧 WERKZEUGE:

Lötkolben (1)
Metallspatel (1)
Spudger (1)
Lead-Free Solder (1)
Entlötlitze (1)

⚙️ ERSATZTEILE:

Sonicare Flexcare/Flexcare+/Healthy White/DiamondClean Battery (1)

Schritt 1 — Akku



- Ziehe die Bürste vom Handstück ab.

Schritt 2



- Stecke das flache Ende eines Nylon- oder Metallspudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Heble ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
- Schaue dir auch eine [andere Öffnungsmethode](#) an.

Schritt 3 — Drücke nicht den Stiel!




⚠ In der vorherigen Version dieser Anleitung wurde zu geraten, die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche zu drücken, bis die Elektronik zu sehen ist.

VERMEIDE DIESES VORGEHEN, die Halterungen könnten abbrechen!


- Drücke mit einem Schlitzschraubendreher die beiden schwarzen Halterungen zur Seite, welche die Elektronik fixieren
- Schiebe vorsichtig die Elektronik aus dem Gehäuse der Bürste
- ① Bis die Bilder der Anleitungen aktualisiert wurden, kannst du die Fotos der schwarzen Halterungen in Schritt 5 sehen

Schritt 4

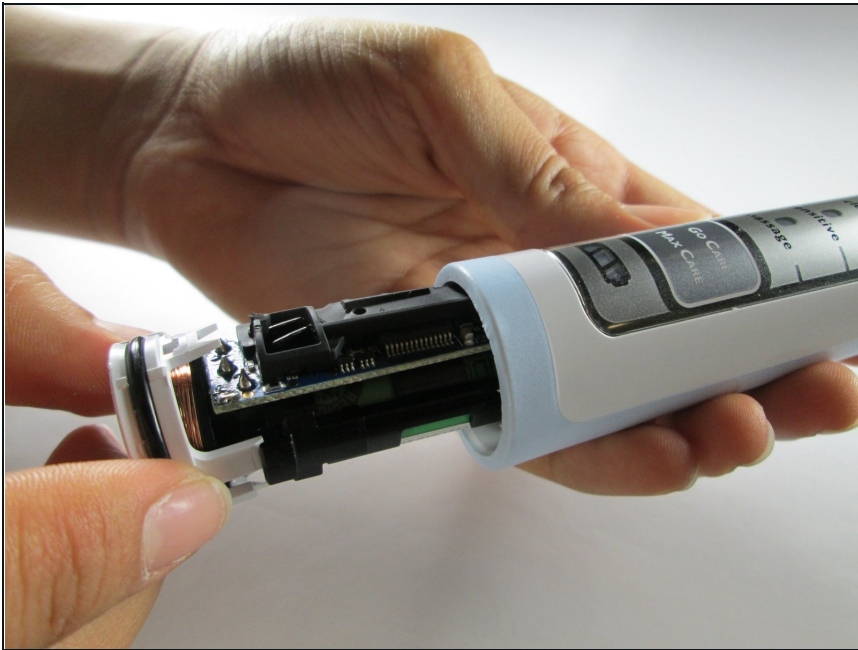


- Fasse das runde Plastikende mit dem O-Ring fest an und ziehe es heraus.

Schritt 5

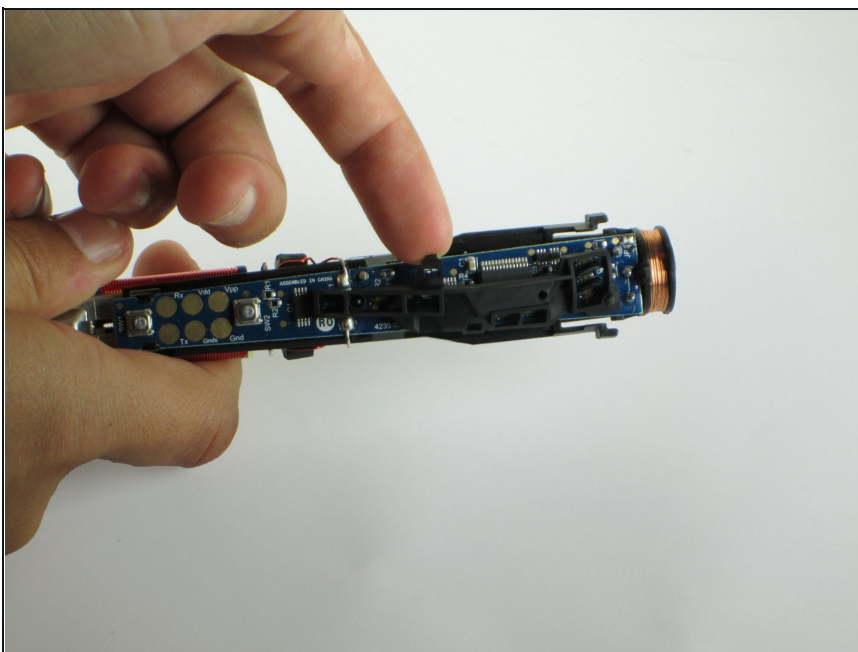

- Die Abschlusskappe ist mit zwei Klammern befestigt. Löse die Klammern und entferne die Kappe.

Schritt 6

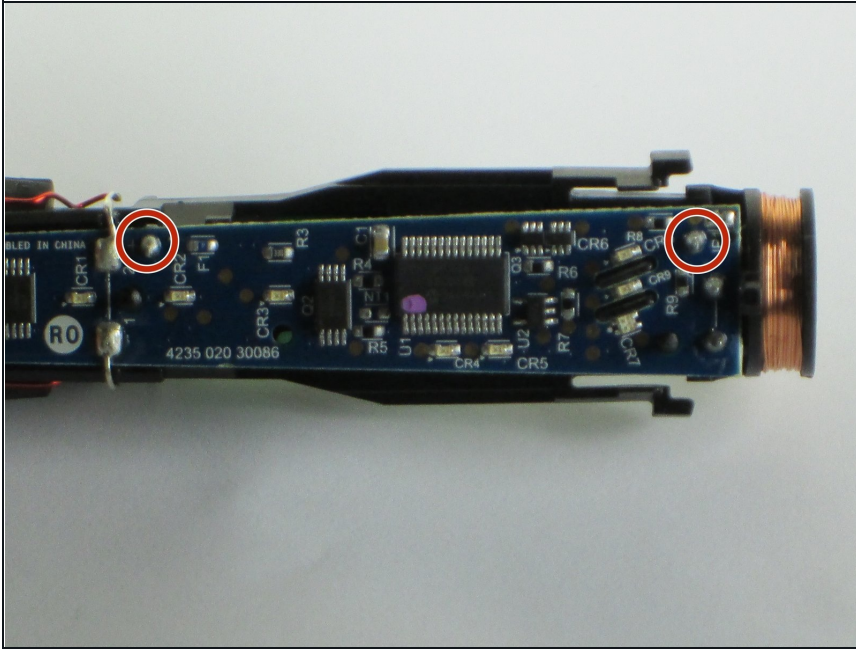

- Entlöte die Batterie von der Platine. [Hier](#) ist eine Anleitung wie das geht. Entferne die alte Batterie und ersetze sie.
- Die Lötstellen sind rot markiert.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.