



# iPad 3 4G Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen

Prereq only

Geschrieben von: Brett Hartt





## WERKZEUGE:


- Phillips #0 Screwdriver (1)
  - Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
  - Spudger (1)
-

## Schritt 1 — Kopfhörerbuchsen Einheit



- Löse das Klebeband, das die Kopfhörerbuchsen Einheit abdeckt, ab.


## Schritt 2

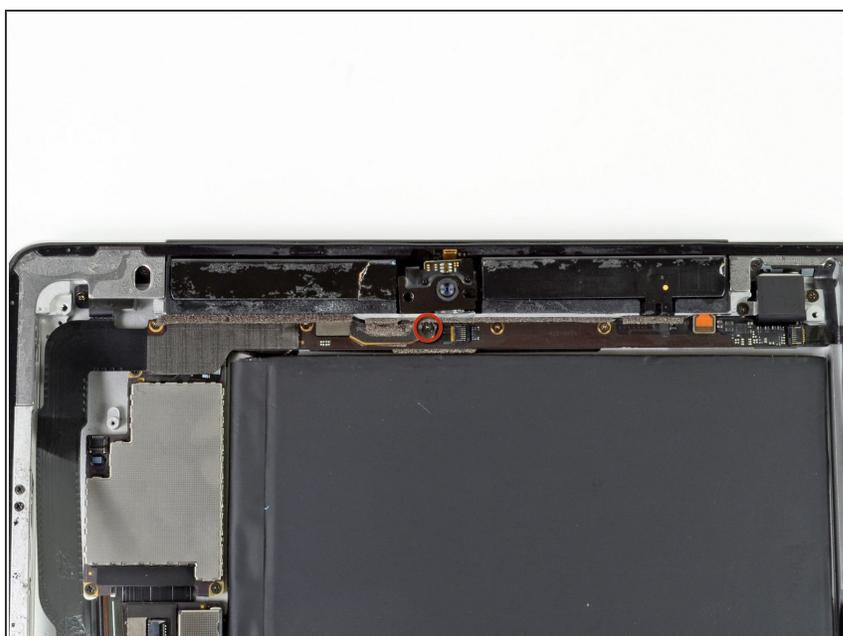

- Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Kamerakabel an der

## Kopfhörerbuchsen Einheit festgemacht ist.

### Schritt 3

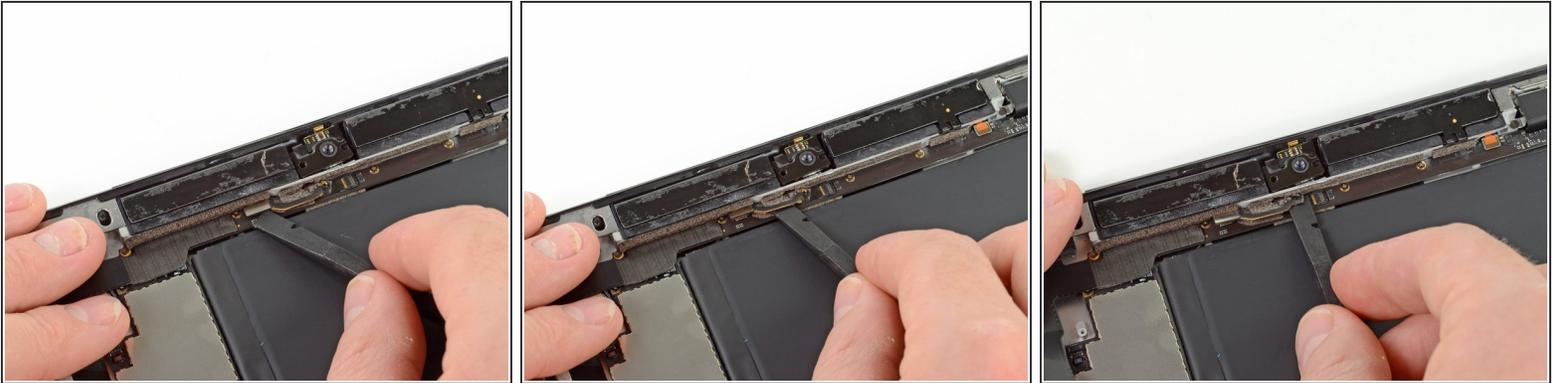

- Heble die Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihrer Fassung auf der Kopfhörerbuchsen Einheit.
- Ohne den Spudger zwischendurch zu entfernen, fahre ihn nach rechts und löse den Kleber, der das Kamerakabel an Ort und Stelle hält.

### Schritt 4




- Klappe mit der Spudgerspitze die Haltelasche des Mikrophonkabel ZIF Steckers um.
- Führe die Spudgerspitze unterhalb des Flachbandkabels des Mikrofons ein und es von seinem ZIF Stecker.
- Fahre mit dem Spudger nach links und löse den Kleber, der das Flachbandkabel des Mikrofons an der Kopfhörerbuchsen Einheit festmacht.

## Schritt 5




- Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers das Antennenverbindungskabel aus seiner Fassung auf der Platine der Kopfhörerbuchsen Einheit.

## Schritt 6

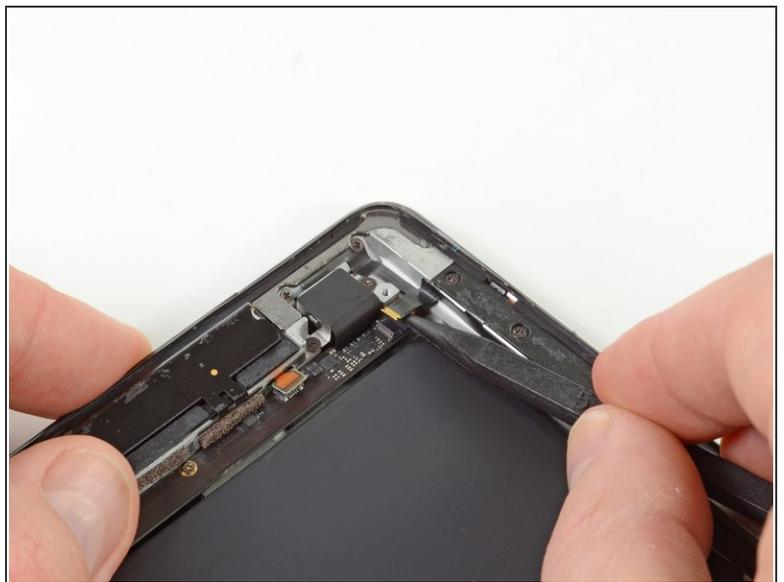


- Klappe die Haltelasche, die den Flachbandkabelstecker von Lautstärke/Power Button an der Platine der Kopfhörerbuchsen Einheit befestigt.
- Trenne das Flachbandkabel von seinem ZIF Stecker.

## Schritt 7

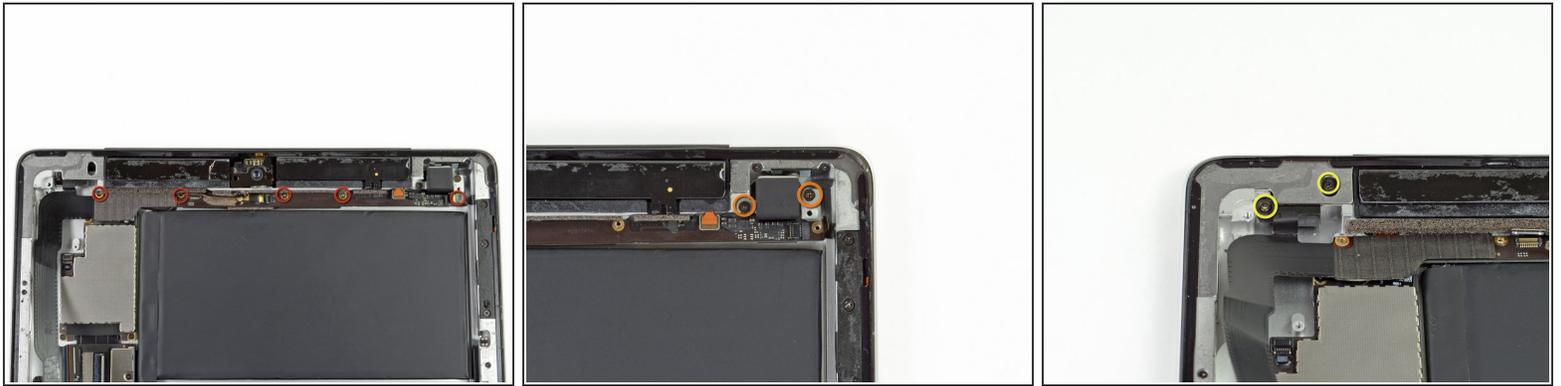

- Entferne die folgenden Schrauben von der Kopfhörerbuchsen Einheit:
  - Fünf 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Zwei 2,2 mm Breitkopfschrauben
  - Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
- ⓘ Diese Schrauben sind im Aluminiumrahmen verankert. Achte darauf, dass du den Schraubenzieher parallel zur Schraube hältst, um eine Beschädigung zu vermeiden.

## Schritt 8

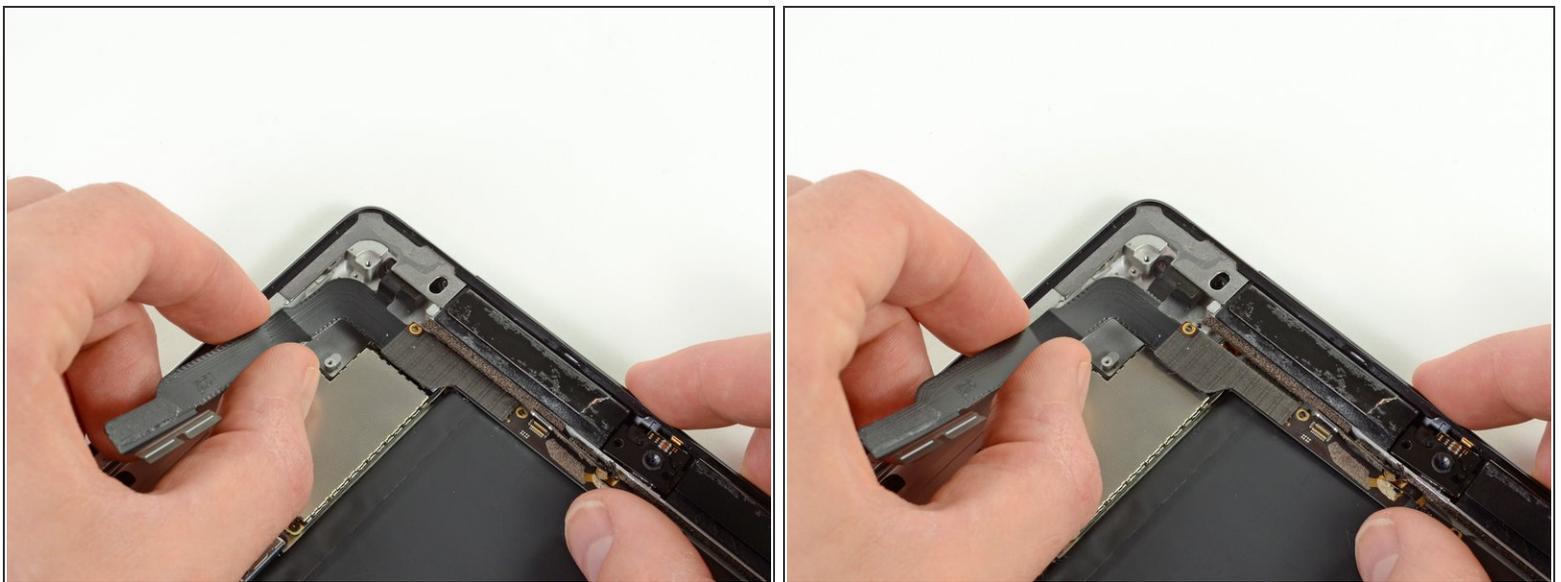

- Halte das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchsen Einheit fest und ziehe die Einheit vorsichtig parallel zum iPad in Richtung Unterseite des Geräts.

## Schritt 9



- Greife die Kopfhörerbuchsen Einheit mit beiden Händen und ziehe sie mit beiden Händen vom iPad weg. Achte dabei auf Kabel, die im Weg sein können.