



Oral-B Black 7000 Ladespule austauschen

Mit Hilfe der Ladespule am unteren Ende der Zah...

Geschrieben von: Rachel Surrige



EINLEITUNG

Mit Hilfe der Ladespule am unteren Ende der Zahnbürste wird der Akku drahtlos aufgeladen. Wenn sie beschädigt ist muss sie ausgetauscht werden, dies wird hier gezeigt.

Zum Ausbau musst du löten. Wenn du das noch nie gemacht hast gilt dir unsere [Lötanleitung](#).

WERKZEUGE:

Metallspatel (1)

Pinzette (1)

Lötkolben (1)

Schritt 1 — Ladespule



- Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 2




- Entferne die Bodenkappe mit dem Spudger.

Schritt 3



- Löse die Kappe an der Antriebsachse mit dem Spudger.


Schritt 4

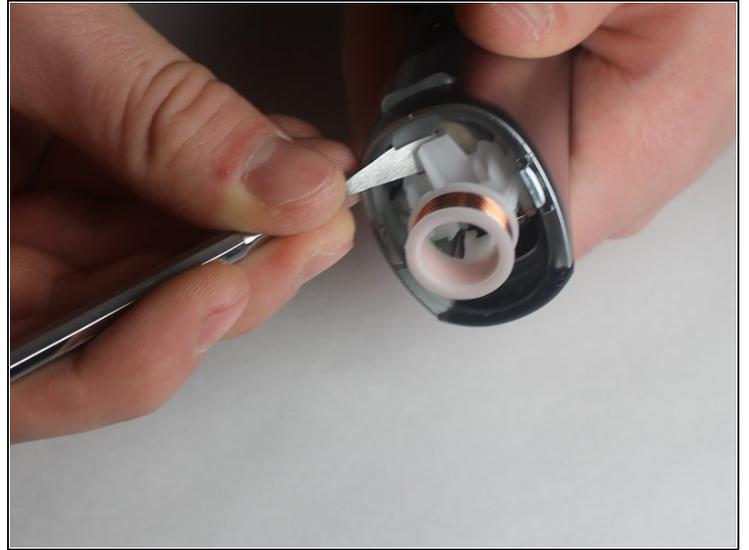

- Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststoffflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
- Drücke auf die Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.


⚠ Du kannst auch vorsichtig mit dem Spudger an der Spule hebeln, aber dies kann auch zu Beschädigungen führen.

Schritt 5

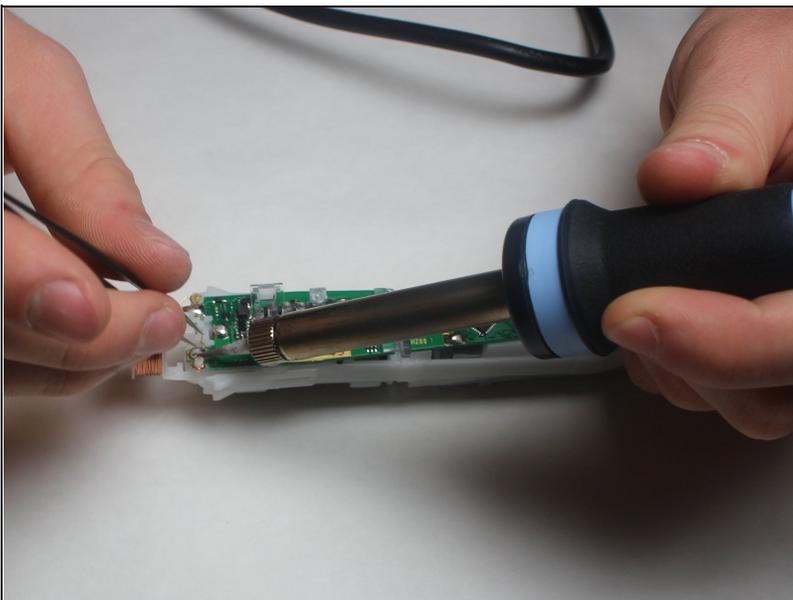


- Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
- ⓘ Jeder Draht ist mit drei bis vier Windungen aufgewickelt.

Schritt 6

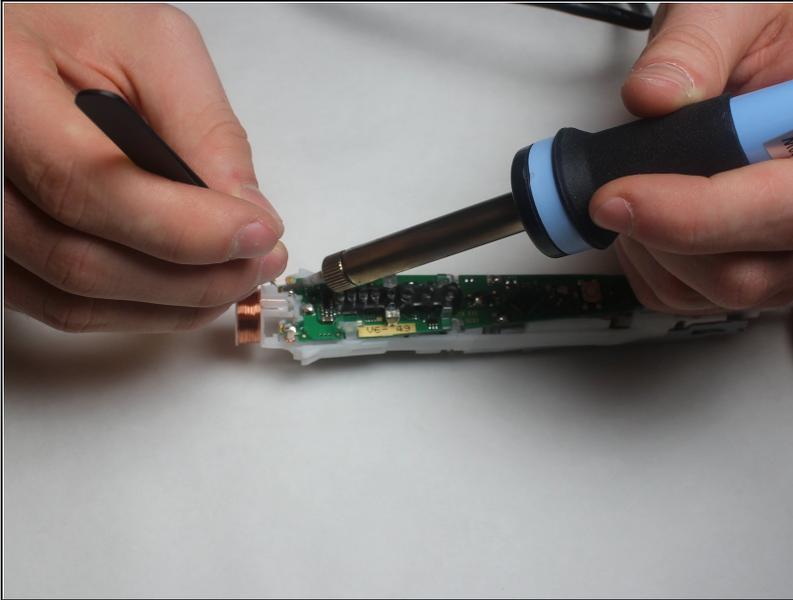

- Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.

Schritt 7

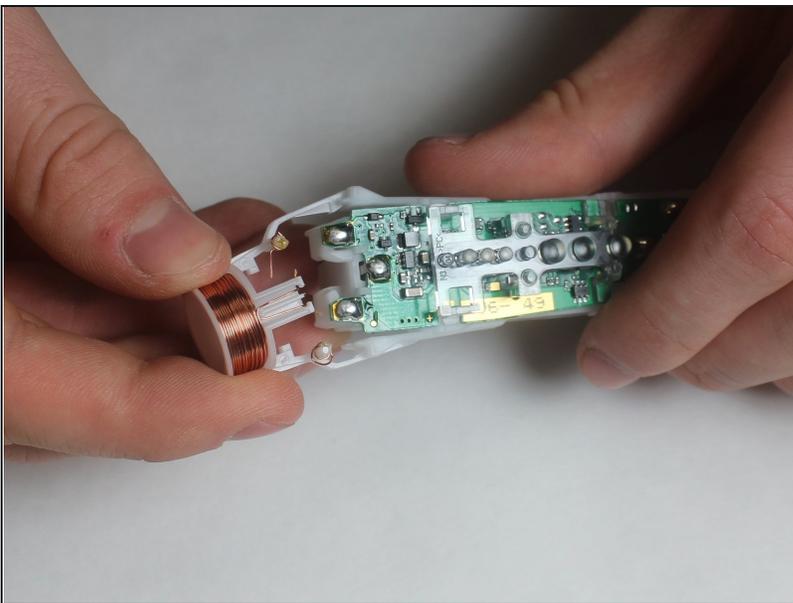

- Entferne die Ladespule indem du die Plastikrasten löst.
- ⓘ Falls nötig kannst du dazu einen Spudger benutzen.

Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.